



DOMO ELEKTRO® JAPAN
www.domo-elektro.jp

●DOMO ELEKTRO 代理店

サクセスアジア株式会社

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター

電話：050-3188-8768

メール：support@success-asia.co.jp
(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

「DOMO ELEKTRO」は登録商標です

Rev4.0 202110

DOMO AUTO CLEANER


オートクリナー

取扱説明書

DM0001WH/DOMO オートクリナー【ホワイト】

DM0001BK/DOMO オートクリナー【ブラック】

DM0001BG/DOMO オートクリナー【ベージュ】

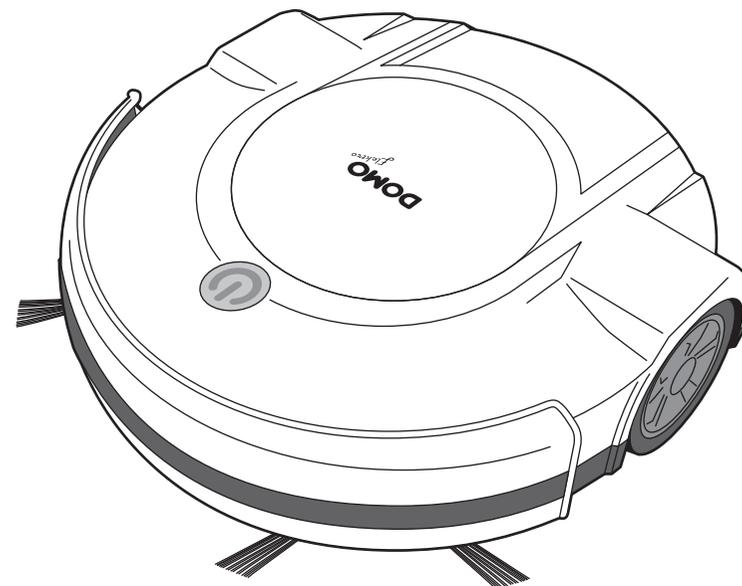

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2	初めてのご使用	8	充電電池の交換方法	14
警告（充電電池）	2	LEDランプの表示	9	お手入れ	15
警告（本体、充電器）	3	ご使用方法	10	故障かな、と思ったら	16
注意（本体、充電器）	4	走行モード	11	交換部品について	17
メモ	5	落下防止センサー	12	アフターサービス	17
ご使用上の注意	6	ゴミ捨て	13	製品仕様	18
各部の名称	7	保管の方法	13	保証書	19

安全上のご注意

 警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容
 注意	人が傷害または物的損害の発生が想定される内容
 禁止	してはいけない「禁止」の内容
 必ず実施	必ず実行していただく「強制」の内容

警告（充電池）

 禁止	充電池を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
	充電池を分解・改造はしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を本製品以外の機器に接続しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を単独、他の充電機器で充電しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を火中に投入したり加熱しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を落としたり強い衝撃を与えたりしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池の端子間を金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。


警告（本体、充電器）

 禁止	本体・充電器を水没させたりしない、ぬれた手で充電器を抜き差ししない ショート・感電・火災の原因になります。
	充電器が傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない ショート・感電・発火の原因になります。
	絶対に分解したり、修理をしたり改造をしない けが・感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
	充電コードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを乗せたりしない コードが破損して感電・火災の原因になります。
 必ず実施	本体・充電器の電源接点の端子間を金属などで接触させない ショート・感電・発火の原因になります。
	引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー）の近くで使用しない、また、本機を使用中にこれらのものを放置しない 爆発や火災の原因になります。
	導電性のある粉塵や引火性のある液体を吸引しない 金属粉やカーボン粉など導電性のある粉塵や、ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・塗料などの液体を吸引しないでください。爆発や火災の原因になります。
	必ず付属の充電器を使用する 他の充電器を接続したり、他の製品に接続すると火災や故障の原因になります。
	充電器のプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
	充電器のコードは必ず伸ばして使う 束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。
	充電器はコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない 他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、感電や火災の原因になります。
	充電時以外は充電器をコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。
異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、充電時の場合は充電器を抜く 異常のまま使用を続けると感電や火災の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または当社にご相談ください。	

ご使用上の注意


 禁止	子供だけで使用させないでください。 思わぬ事故や、けがの原因になります。
	本製品に乗らない、押さえつけない、無理に止めないでください。けがや故障、床の破損の原因になります。
	本製品は家庭用屋内専用です。 屋外や業務用途での使用は行わないでください。
	動作中にブラシやタイヤに触れないでください。 けがややけどの原因になります。
	吸引口や排気口をふさいで使用しないでください。 異物が詰まったらすぐに取り除いてください。
 必ず実施	濡れた床、ワックスがけ直後の床、毛足の長い絨毯の上では使用しないでください。
	動作中に本体を持ち上げないでください。 持ち上げる際は必ずスタートボタンを押して電源をOFFにしてください。 ※万一、動作中に本体を持ち上げると約15秒後に自動停止します。
	落下防止センサーは作動しないことがあります。 段差部分の高さや色調、質感、温度によりセンサーが誤作動することがあります。 心配な段差がある場合は試し使用を行ってセンサーの作動を確認したり、段差の手前に障害物を設置して落ちないようにしてください。
	車輪にからまる恐れのあるコードや布類、走行の妨げになるような置物は使う前に取り除き、なるべく広い空間を確保してください。故障や思わぬ事故の原因になります。

各部の名称

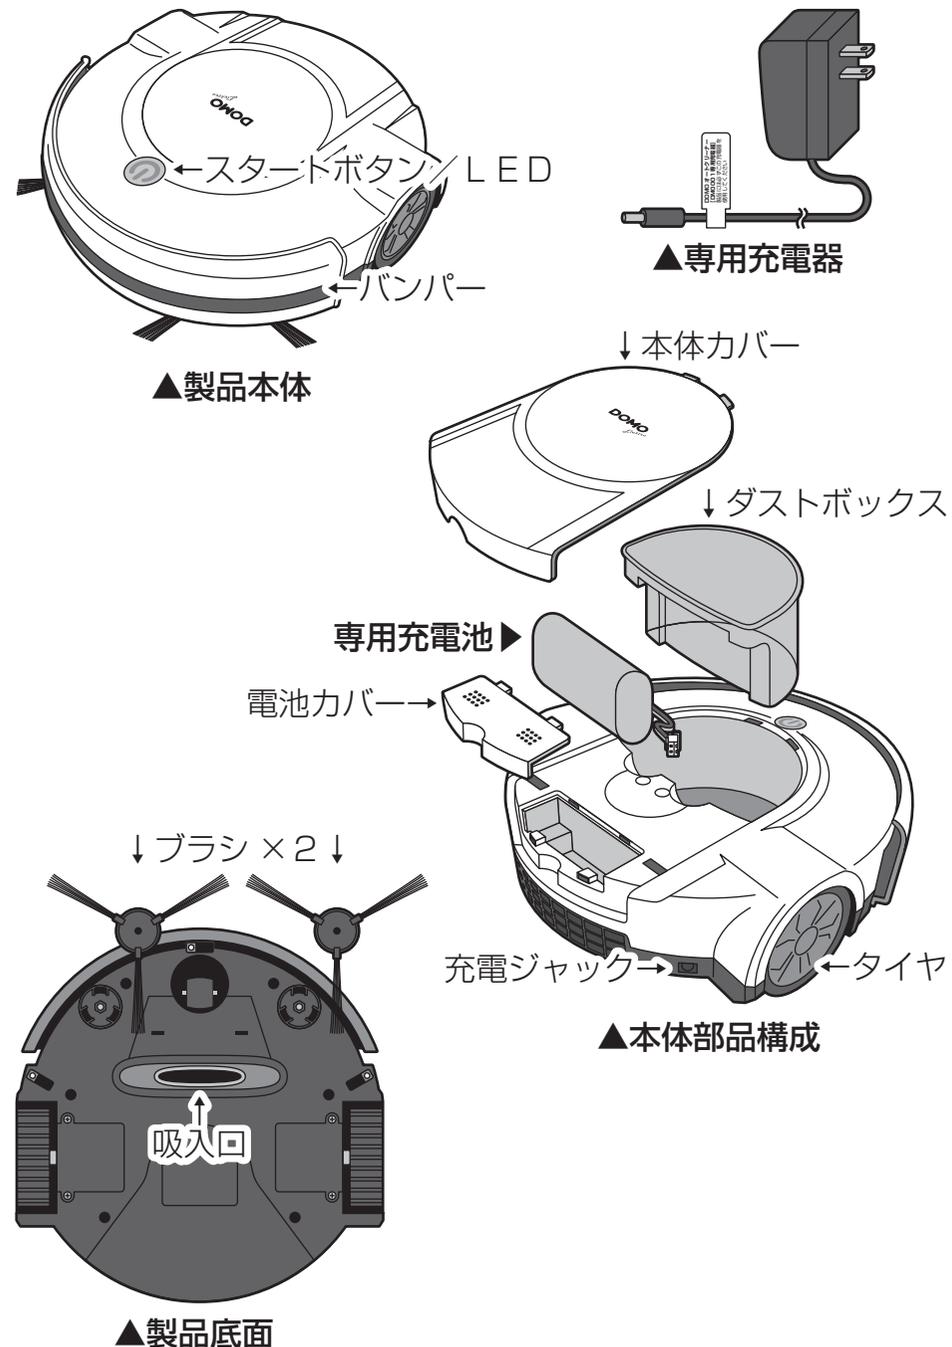


初めてのご使用

1. 製品の底面に付属のブラシ2点を取り付けてください。
ブラシは手で取り付けることが可能です。本体とブラシのツメの位置を合わせて、パチッと音がするまで押し込んでください。
**ドライバーは使用しません。

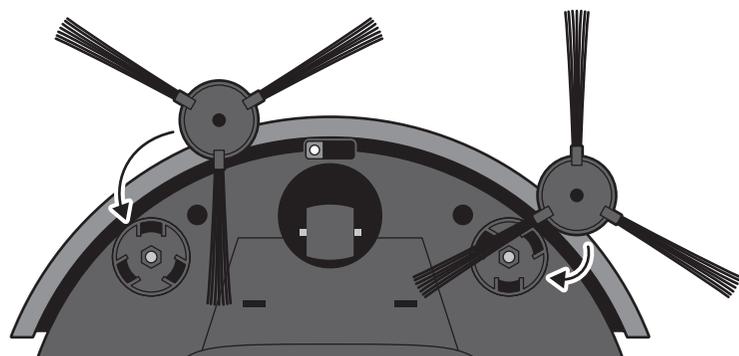


▲製品底面▲

2. 本体に付属の専用充電電池をセットしてください。
充電電池のセットは本書の14ページ目をお読みください。
3. 付属の専用充電器を製品の充電ジャックに接続してください。
充電が始まるとLEDが赤く点滅します。LEDが青色に点灯したら充電は完了です。

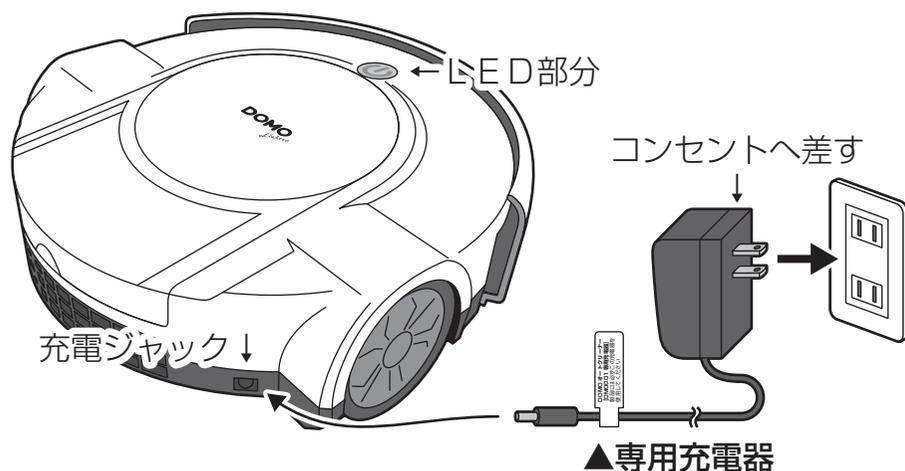

LEDランプの表示

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 充電中 | → | 赤色が点滅 |
| 充電完了 | → | 青色が点灯 |
| 走行モード①動作中 | → | 青色が点灯 |
| 走行モード②動作中 | → | 青色が点滅 |
| 両モード共通 | → | 赤色と青色が交互に点滅 |
- この場合はタイヤに異物が噛みこんだり、抜け出せない障害物にぶつかっています。タイヤを確認したり、使用場所を変えてスイッチを押し直しても点滅が直らない場合は本体の修理が必要な状態です。
- 赤色と青色が同時に点灯**
本体の修理が必要な状態です。
- | | | |
|------------|---|-------|
| 走行モード①充電切れ | → | 赤色が点灯 |
| 走行モード②充電切れ | → | 赤色が点滅 |
- 赤色LEDの点灯／点滅は充電が減った状態です。充電が切れるとその場で動作を停止します。

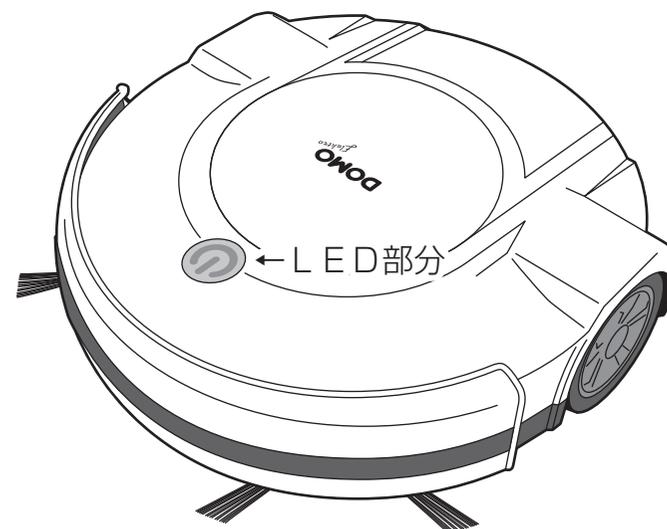

ご使用方法

1. 平らな床の上に本体を置く

車輪にからまる恐れのあるコードや布類、走行の妨げになるような置物は使う前に取り除いてください。

使用の際は、なるべく広い空間を確保することを推奨します。

2. 本体中央のスタートボタンを押す

- ・1回→走行モード① 青色のLEDランプが点灯します
- ・2回→走行モード② 青色のLEDランプが点滅します

* ボタンを押してから約1秒後に動作を開始します。

* 各走行モードの説明は本書の11ページ目を読んでください。

* 本体が避けて通ることができる障害物の間隔は40cm以上、隙間の高さは10cm以上が必要です。

* 途中で掃除をやめる場合は、もう一度スタートボタンを押すと動作が停止します。

* 走行モードの時間未満で動作が停止した場合

→タイヤに異物が挟まり回転できなくなっていたり、障害物から抜け出せなくなった場合、過電流から製品本体を保護するため自動的に停止します。このような場合には、本体を動けるようにしてから、もう一度スタートボタンを押すことで掃除を継続できますが、それまでに走行した時間はリセットされて、走行モードは最初から始まります。

*** 本製品は充電電池の残量がなくなるとその場で停止します。音声等で停止場所を通知する機能はありません。**

● 吸引力が弱まってきたと感じたら

- ・ダストボックスにゴミがたまっている
→本書の13ページ目を読んでゴミを捨ててください。
- ・フィルタが目詰まりしている
→本書の12ページ目を読んでフィルタを掃除してください。
それでも戻らない場合は専用フィルタ DM0001RC に交換してください。

走行モード

■ 本製品には2種類の走行モードがあります

走行モード①

スタートボタンを1回押す→青色LEDが点灯

走行モード②

スタートボタンを続けて2回押す→青色LEDが点滅

■ 走行モード①

- 比較的小さなお部屋や、家具の多いお部屋に適したモード

田の字型→直線走行型→らせん型→壁沿い型を繰り返します。
方向転換を多めに行うモードです。
30分間動作した後に自動停止します。

■ 走行モード②

- 比較的広めのお部屋や、家具の少ないお部屋に適したモード


直線走行型→らせん型→壁沿い型を繰り返します。
直線走行を多めに行うモードです。
60分間作動した後に自動停止します。

落下防止センサー

本製品の底面には3箇所の落下防止センサーがあり、段差から落ちないように設計されておりますが、完全に落下を防ぐためのものではありません。以下のような場合はセンサーが誤作動して後退したり、落下したり、動作が停止する場合がありますので注意してください。

- 段差が12cm以下の場所
センサーの仕様上、段差を検知できない場合があります。
- 段差部の色調が明るい場所
白色の段差の場合、段差を検知できない場合があります。
- 日差し、照明が強い場所
日光や照明の反射で落下センサーが作動しない場合があります。
カーテンを引いて暗くしたり、照明を落として使用してください。
- 暗い色、反射の弱いカーペットなどの場所
センサーの仕様上、誤作動して後退したり停止したり、正しく動かない場合があります。このような時はまず、センサーの掃除をしてください。それでも誤作動する時は別の場所（明るい色のフローリング等）で使用して、そこで正常な動作をする場合、前述の誤作動する場所では使用できません。正常な動作をする場所を選んで使用してください。


センサーは赤外線式です。レンズにゴミや埃が付着していると誤作動しやすくなりますので、定期的に綿棒など柔らかい素材のもので軽く拭いて埃や汚れを落としてください。

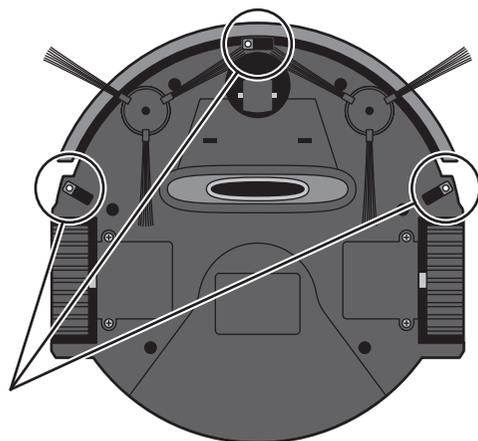

3箇所の落下防止センサー

ゴミ捨て

ゴミが溜まった場合、本体カバーを外して内部のダストボックスを真上に引き上げてください。

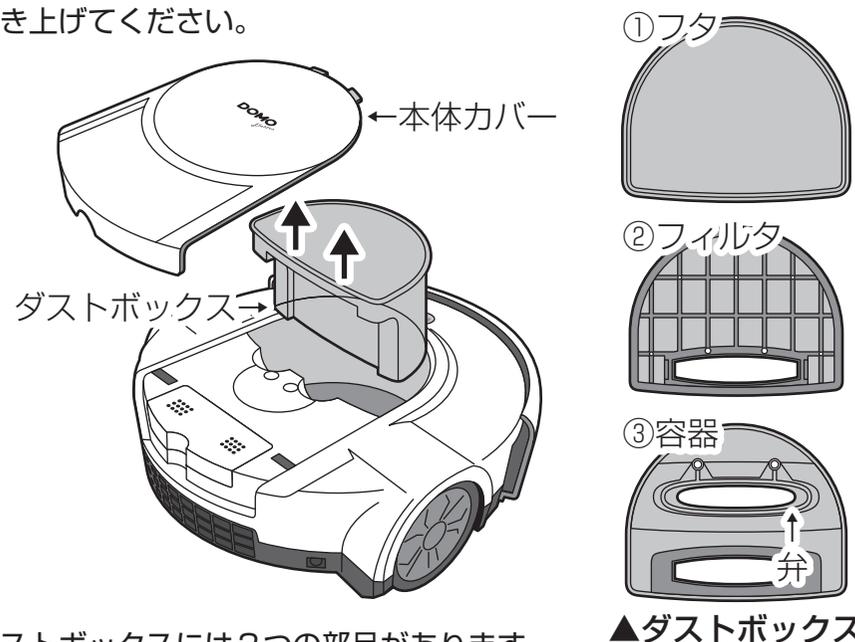

ダストボックスには3つの部品があります。「①フタ」を外すと「②フィルタ」が出ます。このフィルタを引き上げると「③容器」が出ますので、溜まったゴミを捨ててください。

「①フタ」と「③容器」は水洗い可能です。水洗いをする際は「③容器」の中にある透明の弁とキャップが無くなるように注意してください。「②フィルタ」は水洗いできません。目が詰まってきた場合は使い終わった歯ブラシ等で軽くこすって付着したゴミを掃除してください。掃除しても綺麗にならない場合は専用フィルタ DM0001RC に交換をしてください。

保管の方法

保管前に必ず専用充電電池を満充電の状態にしてください。充電電池の劣化を防ぐことができます。

ご使用にならない場合でも約1か月に一度は充電を行ってください。連続して1年以上の保管する場合、必ず充電電池を取り外してください。保管中の充電電池は半年に一度は、機器に戻して充電を行ってください。

充電電池の交換方法

⚠️ 注意 充電電池には寿命があります

正しくお使いになられた場合でも約300回程度の充放電で動作時間が減少を始め、そのまま使用を続けると寿命に至ります。

充電電池は必ず弊社の専用充電電池 DM0001RA をお使いください。
正規品以外を用いると火災など重大な事故につながります。



必ず実施

必ず電池のコネクター向きを確認し、正しい向きで装着してください。向きを間違えると機器が破損する原因になります。


交換方法がわからない場合は製品サポートセンターまでご連絡ください。

■ 交換方法



必ず実施

必ず電源が切れている状態であることを確認してから作業を行ってください。

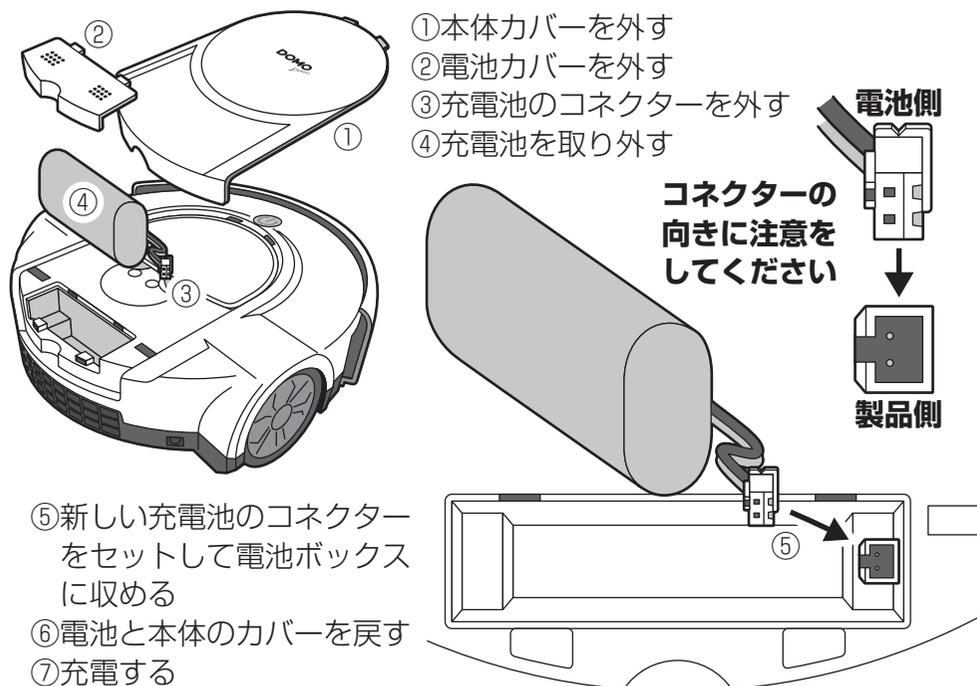

お手入れ

■ 本体

やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は水で濡らして固く絞ったやわらかい布をご使用ください。



禁止

洗剤や漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ タイヤ

髪の毛などがからまっていないか確認してください。

■ 落下防止センサー

レンズにゴミや埃などが付着していないか確認してください。
汚れていたら綿棒など柔らかい素材のもので軽く拭いてください。

■ バンパー

軽く前後に動くかどうか確認してください。


■ 受け皿部品

ネジを外して髪の毛などがからまっていないか確認してください。

■ ブラシ

髪の毛などがからまっていないか確認してください。

**** ブラシの毛が折れ曲がったり絡まっている場合には、お湯で絞った雑巾などで引き延ばすように拭くと伸ばすことができます。**
ブラシが消耗した場合は専用ブラシ DM0001RF に交換してください。

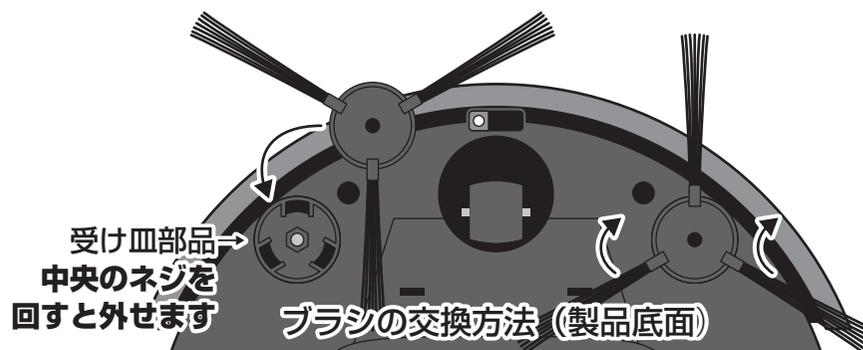

■ ブラシの取り付け

製品とブラシのツメを合わせて音がするまで押し込みます

■ ブラシの取り外し

ブラシの根元部分2箇所を指でつまんで直上に引くと外れます

故障かな、と思ったら

■ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

充電できない

- ・製品に充電器は接続されていますか？
→製品に充電器を接続してください。
- ・製品に充電池は正しくセットされていますか？
→製品に充電池を正しくセットしてください。
- ・充電器を間違えていませんか？
→必ず製品に同梱の専用充電器を使用してください。
- ・延長コードを使用していませんか？
→延長コードを外し、充電器を直接コンセントに差し込んでください。

ボタンを押しても動作しない

- ・製品に充電池は正しくセットされていますか？
→製品に充電池を正しくセットしてください。

吸い込みが弱くなっている

- ・ダストボックスやフィルタにゴミが溜まっていませんか？
→溜まっているゴミを取り除いてください。

掃除中に本体が止まってしまった

- ・充電残量が減少していませんか？（LEDが赤色に点灯／点滅）
→製品を充電してください。
- ・タイヤにゴミがからんだり、抜け出せない障害物に接触していませんか？（LEDが赤色と青色の交互に点滅）
→お手入れをしたり、室内の障害物を取り除いてから使用してください。
- ・後退したり、運転させてもすぐに止まってしまう場合
→本書11ページ目の落下防止センサーの項目を確認してください。

掃除中にブラシだけが止まってしまった

- ・製品本体と受け皿の間に異物が挟まっていますか？
→本書15ページ目を読み、受け皿部品を外し異物を取り除いてください。

掃除中にブラシが外れてしまった

- ・ブラシは正しくセットされていますか？
→ブラシのツメと本体が正しい位置になるように合わせて、パチッと音がするまで押し込んでください。

上記の方法で対応をしても症状が改善しない場合は充電池が劣化をしているか、故障している可能性があります。
修理を依頼される場合は製品サポートセンターまでご連絡ください。

交換部品について

本機を長くご使用いただくため、以下の交換部品をご用意しております。
ご希望の方は必要な部品の型番と品名、個数をご確認の上、製品サポートセンターまでご連絡ください。

型番	品名	税込価格
DM0001RA	専用充電池（消耗品）	3,300円
DM0001RC	専用フィルタ3枚セット（消耗品）	2,200円
DM0001RF	専用ブラシ（消耗品）	1,650円
DM0001RG	専用充電器	2,750円
DM0001RP	水拭きキット	990円
DM0001RQ	水拭きクロス3枚セット（消耗品）	990円

※上記の価格とは別に送料が発生いたします。

アフターサービス

本機に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品サポートセンターまでご連絡ください。

●お電話の場合：050-3188-8768

●メールの場合：support@success-asia.co.jp

お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。製品の症状に応じてご対応をいたします。故障品の修理もこちらにて承ります。
その場合は初めに症状に応じた費用のお見積りをいたします。

製品仕様

製品名	DOMO オートクリーナー
型番	DM0001WH【ホワイト】 DM0001BK【ブラック】 DM0001BG【ベージュ】
本体寸法	全長約254mm 幅約250mm 高さ約76mm
本体重量	約1.2kg (充電電池込み)
集塵容量	約150ml
定格電圧	AC100~240V 50/60Hz Output : DC12V 1A
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 7.4V 2200mAh
専用充電器	PS12A120K1000JD
充電時間	満充電まで約4時間
動作時間	約90分間
運転時間	走行モード①(小さな空間向け) 30分間 走行モード②(大きな空間向け) 60分間
製品材質	ABS樹脂(本体)、TPR樹脂(後輪タイヤ)、 PP樹脂(前輪、フィルタ、ブラシ)
原産国	中国
付属品	専用充電器、専用充電電池、専用ブラシ2点、 ダストボックス(内蔵)、取扱説明書/保証書(本書)

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので
予めご了承ください。

※上記の充電時間、動作時間は使用環境によって変動します。
(表示の数値は当社試験環境による)

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
 - 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
 - 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- *この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。
- *保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品名	オートクリーナー	型番	DM0001
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
販売店名			

*お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。