



DOMO エレクトロジャパン
www.domo-elektro.jp

●DOMOエレクトロ代理店

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

電話：03-6380-8827

メール：info-japan@domo-elektro.jp


(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

DOMO POLISHER

ポリッシャー

取扱説明書

DM0003WH/DOMO ポリッシャー【ホワイト】

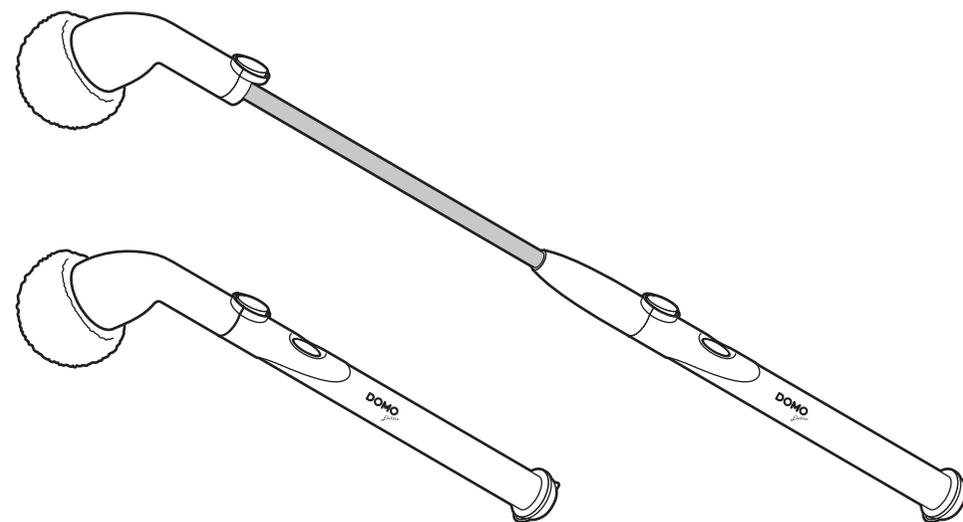

もくじ

ご使用前に

- 安全上のご注意・・・2
- 警告（充電機）・・・2
- 注意（充電機）・・・2
- 警告（本体、充電機）・・・3
- 注意（本体、充電機）・・・4

使い方

- 各部の名称・・・5
- 初めてのご使用、充電・・・6
- ブラシ・・・7
- ブラシ取り付け・・・7
- ご使用方法、注意・・・8

困ったとき

- 延長シャフト・・・9
- 故障かな、と思ったら・・・10
- 仕様、別売部品・・・11
- お手入れ、保管方法・・・12
- 保証・・・13

安全上のご注意

 警告	「人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容」
 注意	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」
 禁止	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」
 必ず実施	「必ず実行していただく内容」

警告 (充電池)

 禁止	充電池を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
	充電池を分解・改造はしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を本商品以外の機器に接続しない 異常放電などにより、充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を単独、他の充電機器で充電しない 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を火中に投入したり加熱しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を落としたり強い衝撃を与えたりしない 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池の端子間を金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しない。 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

注意 (充電池)

 必ず実施	充電は本機が動作しなくなるまで使用してから行う 充電池が完全に放電する前に充電すると使用時間が短くなる原因になります。
---	---


警告 (本体、充電器)

 禁止	本体・充電器を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使用させない けがの原因になります。
	振り回さない けがや家具の破損の原因になります。
	充電器のコードやプラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	改造はしない。また、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
	充電器の電源コードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを載せたりしない コードが破損し、感電・火災の原因になります。
 必ず実施	充電器のプラグは根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
	充電器のコードは必ず伸ばして使う 束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。
 禁止	本体・充電器の電源接点の端子間を金属などで接触させない。(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しない) 充電池がショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	本体にタオルやふとんなどをかけて使用しない 過熱して火災の原因になります。
 必ず実施	定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用する ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。
	充電時以外は充電器をコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。
	異常時(焦げくさいなど)は、使用を中止し充電器のプラグを抜く 異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
 禁止	本体に乗らない、押さえつけない、無理に止めない けがや故障、床の破損、本体の故障の原因になります。
	ぬれた手で、AC アダプターを抜き差ししない 感電・ショートの原因になります。
	引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン・シンナー)の近くで使用しない。また、本機を使用中にこれらのものを放置しない。 爆発や火災の原因になります。
 必ず実施	付属の充電器を必ず使用する ほかの充電器を接続したり、ほかの商品に接続すると火災や故障の原因になります。
 禁止	倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない けがや故障の原因になります。

⚠ 注意 (本体、充電器)

 必ず実施	<p>充電器は、必ずアダプター本体を持ってコンセントから引き抜く コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。</p>
 禁止	<p>火気や暖房機に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p>
	<p>落としたり強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。</p> <p>高温、湿気の多いところに保管しない 絶縁劣化による感電の原因になります。</p>
 必ず実施	<p>使用前に充電器のプラグの点検を行う コンセントや充電器のプラグにほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になることがあります。充電器がはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。</p>
 禁止	<p>風呂やシンクなどに水没させない 感電・故障の原因になります。</p>
 必ず実施	<p>充電器をコンセントから抜き差しするときは、必ず本体の停止を確認してから抜き差しする 感電・故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>海外では使用しない 本機は日本国内専用です。故障・発火の原因になります。</p>


各部の名称

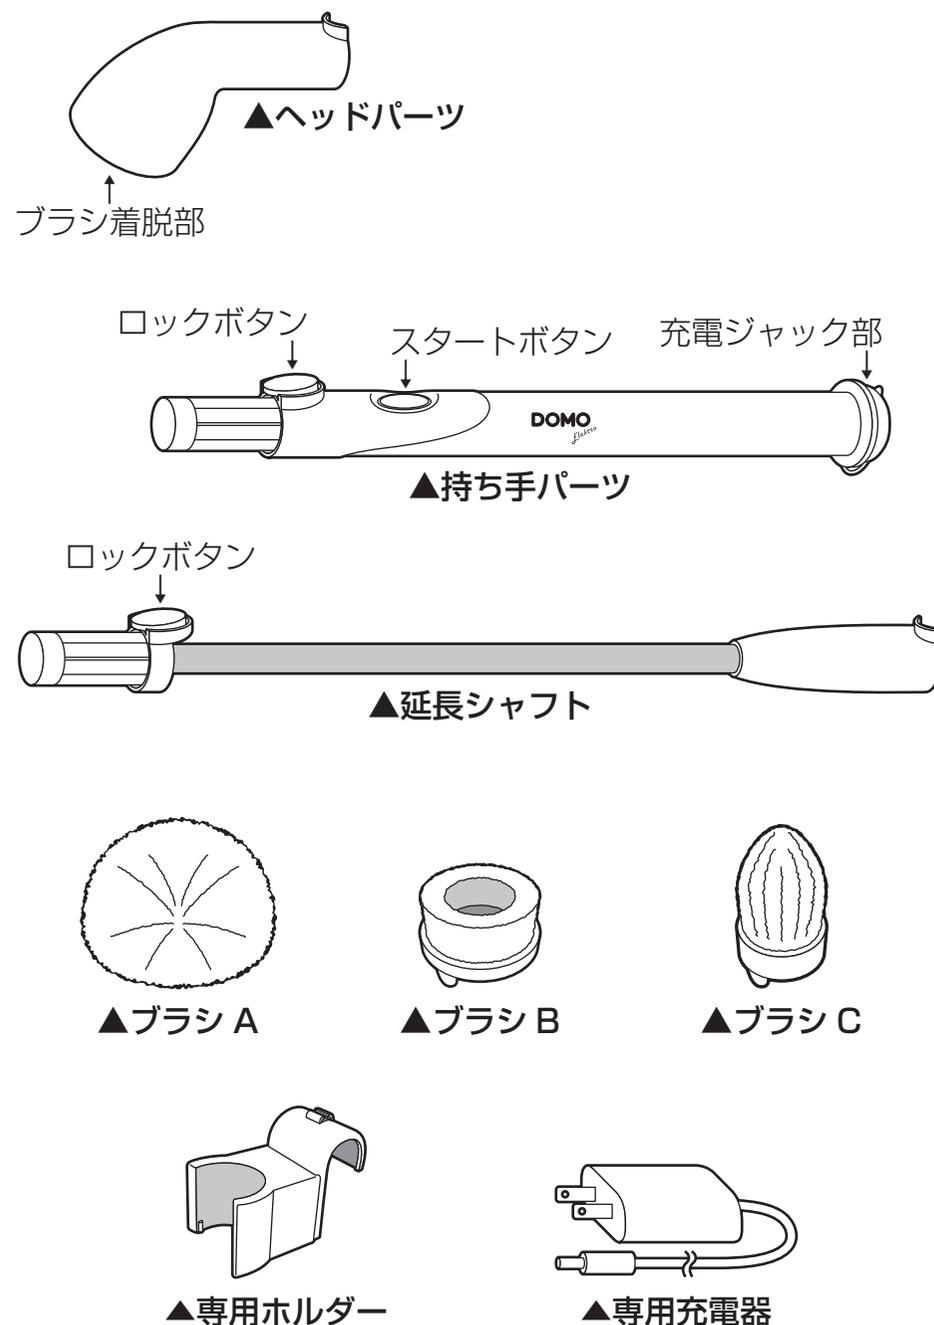

初めてのぞ使用


 必ず実施	<p>必ず充電してからご使用ください</p> <p>本体が停止していることを確認してください ハンドルの充電キャップを外します。 充電器をコンセントにしっかり差し込みます。 充電器コードの先端をハンドルの充電ジャックに差し込みます。 ** 赤色の LED が点灯します。消灯したら充電完了です。 約 8 時間で完了します。 ** 充電中はスタートボタンを押しても作動しない安全設計になっております。</p>
	<p>ご使用になる前に必ず充電キャップをしっかりと取り付けてください 充電ジャックに水が浸入すると漏電機器の破損の原因になります。</p>
 禁止	<p>浴室など水のある場所での充電はしないでください 漏電の原因になります。</p>

充電方法

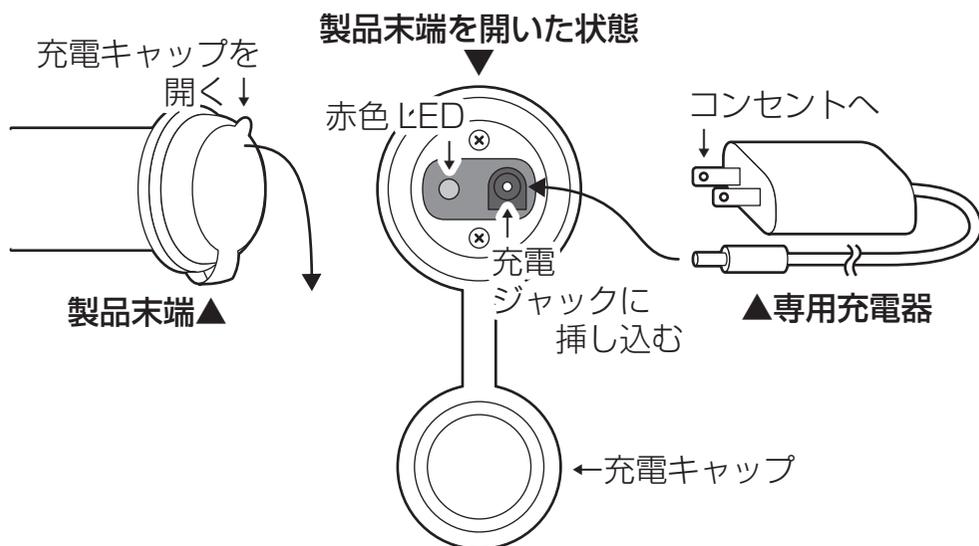

充電後は必ずキャップを元に戻してください。


ブラシ

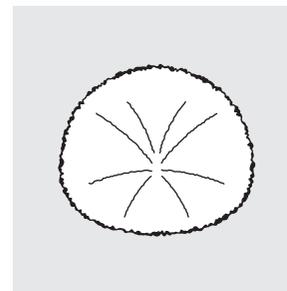

【ブラシ A】
側面にも毛がある球状
・バスタブ
・シンク
・壁面や天井
・窓ガラス等



【ブラシ B】
平らな円柱形
・タイル
・バルコニー
・ポーチ
・窓ガラス等

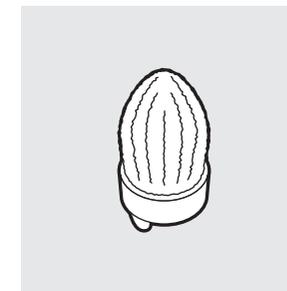


【ブラシ C】
先端がとがった小円形
・サッシ
・排水口
・ガスコンロ
・タイヤ等

ブラシの取り付け

ブラシを取り付ける際は、ブラシの切り込み部分とヘッド回転軸の切り込み部の向きをよく確かめて、カチッと音がするまで押し込んでください。

取り外す際はまっすぐに引き抜いてください。

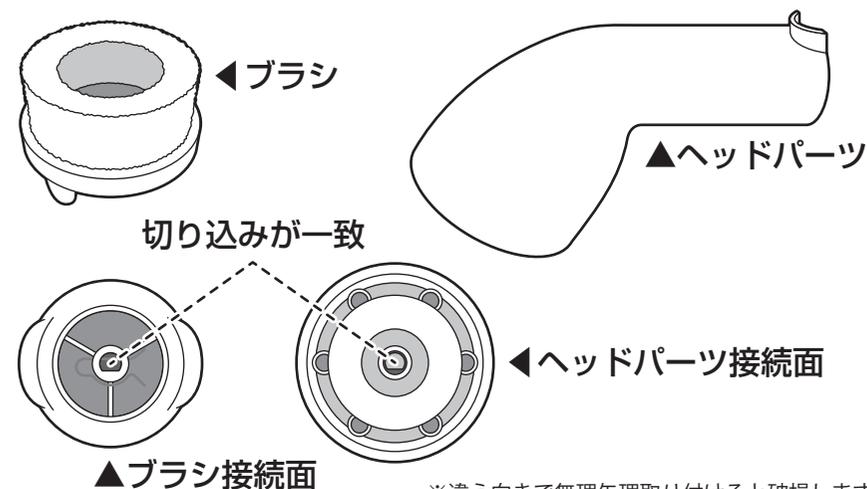

※違う向きで無理矢理取り付けると破損します。


必ず実施

必ずモーターが停止した状態で交換を行ってください
 けがの原因になります。


ご使用方法

 必ず実施	必ず充電してからご使用ください
 禁止	浴室など水のある場所での充電はしないでください 漏電の原因になります。
 必ず実施	必ず充電キャップがしっかり取り付けられていることを確認してください スタートボタン（右図参照）を押すとブラシが回転します。ブラシが濡れている場合、水が飛散することがありますのでご注意ください。掃除したい場所にブラシをあててください。掃除が完了したらもう一度スタートボタンを押すと止まります。 製品に水分が付着してる場合は乾いた布で拭き取ってください。ジョイント部分にも水分が残っている場合があります。 <div style="text-align: right;">  水没禁止 </div>
 禁止	充電プラグを取り外してからご使用ください モーターの破損につながります。 水没させないでください、水中でのご使用はできません 本機は浴室など水に濡れた環境でご使用になれる「防沫構造」です。モーター部、ハンドル部を水没させての使用はできません。 動作中のブラシを停止させない モーターの破損につながります。

長く使っていただくために

本体、ハンドル（充電機）の分解は行わないでください。
 交換をご希望の方は弊社までご連絡ください。
 保管前には満充電の状態にしてください。充電機の劣化を防げます。
 ご使用にならない場合でも約1ヶ月に一度は充電を行ってください。
 長期間（連続して1年以上）の保管をする場合、持ち手パーツを延長シャフトもしくはヘッドパーツから外してください。

延長シャフト

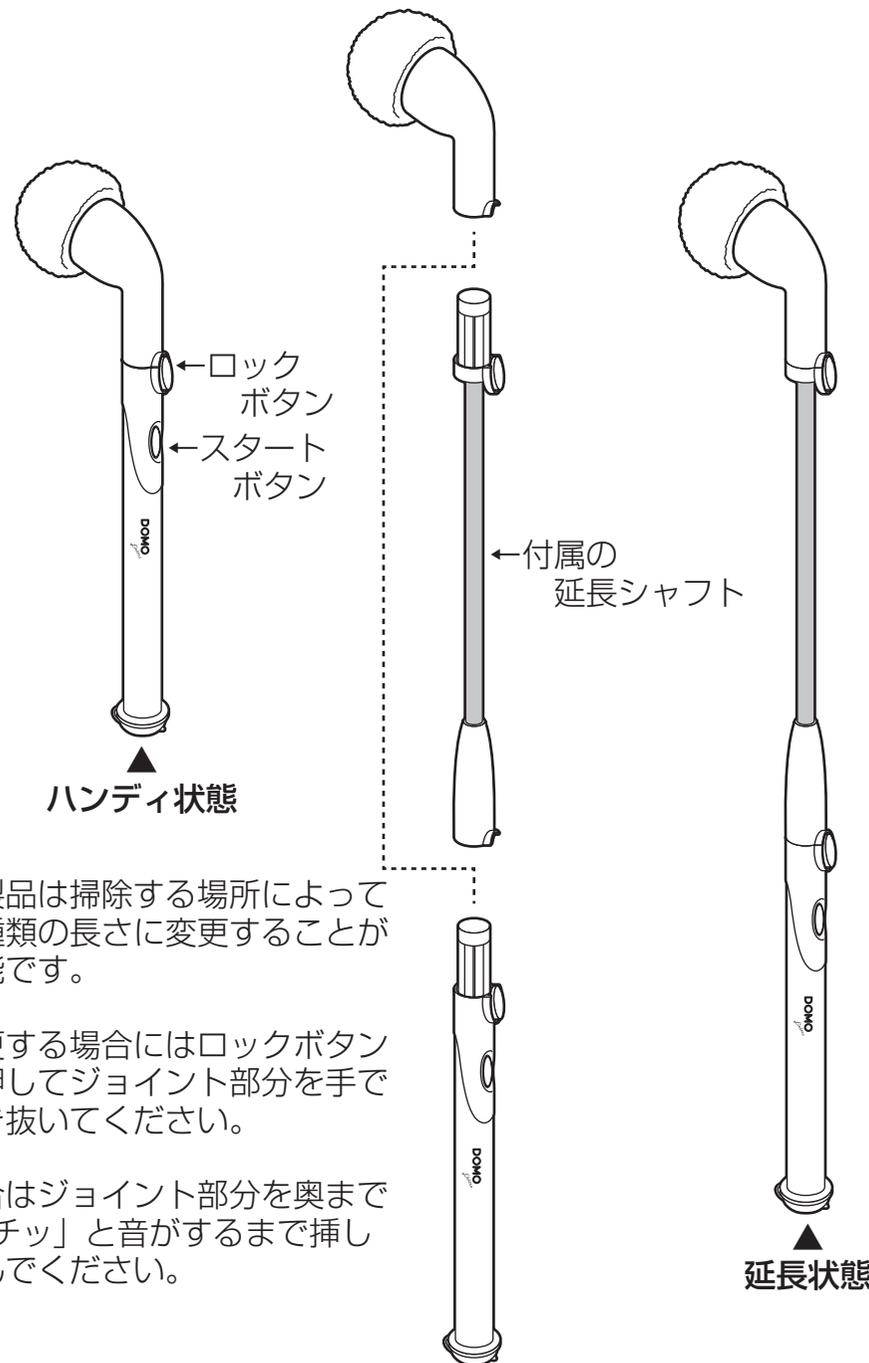

本製品は掃除する場所によって2種類の長さに変更することが可能です。

変更する場合にはロックボタンを押してジョイント部分を手で引き抜いてください。

結合はジョイント部分を奥まで「カチッ」と音がするまで挿しこんでください。

故障かな、と思ったら

■ こんなとき

充電できない

- ・製品に充電器が接続されていない
→製品に充電器を接続する
- ・充電池が劣化している
→巻末のアフターサービスまでご連絡ください

掃除が始まらない

- ・充電ができていない
→製品を充電する
- ・充電池が劣化している
→巻末のアフターサービスまでご連絡ください

掃除中に止まってしまった

- ・充電残量が減少した
→製品を充電する
- ・充電池が劣化している
→巻末のアフターサービスまでご連絡ください

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」(巻末)をご覧ください。

仕様

品番	DM0003WH		
本体寸法	全長約 1050mm 幅約 80mm 高さ約 150mm		
本体重量	約 0.77kg (本体のみ)		
定格電圧 (充電器)	100-240V AC 50/60Hz Output : 6V DC 0.5A PS06H060K0500JD		
充電池	リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh		
充電時間	約 8 時間		
運転時間	約 25 分 (当社試験条件による)		
本体材質	ABS	充電キャップ	シリコン
原産国	中国		
付属品	充電器 【ブラシ A】側面にも毛がある球状 【ブラシ B】平らな円柱形 【ブラシ C】先端がとがった小円形		

別売部品

DM0003RA / DOMO ポリッシャー 【専用ブラシ 3 個セット】

お手入れ

■ 本 体

やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください

汚れがひどい場合は固く絞ったやわらかい布をご使用ください



禁止

洗剤や漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ ブラシ

埃やごみを取り除いてください

汚れがひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯で手洗いしてください


**衣類用の洗剤を使用してください

**漂白剤は使用しないでください

保管方法

付属の専用ホルダーを使用することで製品本体をコンパクトに保管することが可能です。

耐荷重が1kg以上のハンガーに掛けてご使用ください。

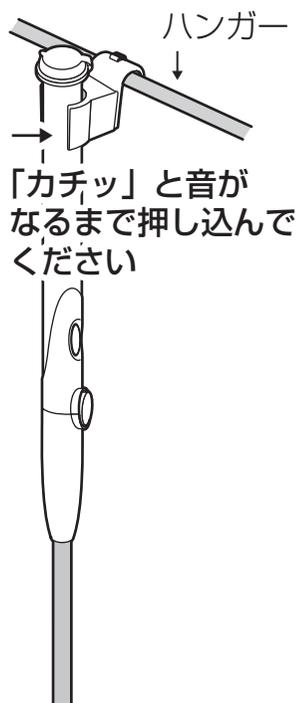

保 証

1. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
2. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
3. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
4. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

アフターサービス

03-6380-8827 までお電話ください。

その際、お手元に本書をお控えいただき、品番をお伝えください。

※本書の内容は製品の改善・仕様変更により予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。