



DOMO ELEKTRO® JAPAN
www.domo-elektro.jp

●DOMO ELEKTRO 代理店

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

電話：03-6380-8827

メール：info-japan@domo-elektro.jp

(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

「DOMO ELEKTRO」は登録商標です

DOMO Beauty & Care


Ultrasonic Water Peeler

超音波式 ウォーターピーラー

取扱説明書

DM0005WH/DOMO ウォーターピーラー 【ホワイト】

DM0005GL/DOMO ウォーターピーラー 【ゴールド】

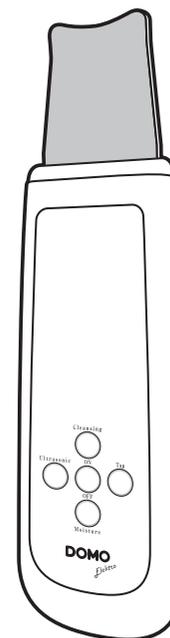

もくじ

安全上のご注意 2	各部の名称 5	故障かな、と思ったら . . . 9
警告（充電機） 2	操作方法、LED表示 . . . 6	仕様、電池交換 . . . 10
注意（充電機） 2	ご使用方法 7	アフターサービス . . . 10
警告（本体、充電器） . . . 3	使用上の注意 8	保証書 11
注意（本体、充電器） . . . 4	お手入れ 9	

安全上のご注意

 警告	「人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容」
 注意	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」
 禁止	「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」
 必ず実施	「必ず実行していただく内容」

警告 (充電池)

 禁止	充電池を水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。
	充電池を分解・改造はしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を本商品以外の機器に接続しない 異常放電などにより、充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を単独、他の充電機器で充電しない 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を火中に投入したり加熱しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池を落としたり強い衝撃を与えたりしない 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
	充電池の端子間を金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

注意 (充電池)

 必ず実施	充電は本機が動作しなくなるまで使用してから行う 充電池が完全に放電する前に充電すると使用時間が短くなる原因になります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------


警告 (本体、充電器)

 禁止	本体・充電器を水没させたりしない 感電・ショート・火災の原因になります。
	充電器が傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	改造はしない。また、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。 充電コードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを載せたりしない コードが破損し、感電・火災の原因になります。
 必ず実施	USB 端子は本体・充電器に根元まで確実に差し込む。(USB 端子には向きがあります、正しい向きに合わせてから差し込む) 不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。
	充電コードは必ず伸ばして使う 束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。
 禁止	本体・充電器の電源接点の端子間を金属などで接触させない。(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない) 充電池がショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
 必ず実施	充電器はコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。
	充電時以外は充電器をコンセントから抜く 感電・漏電・火災の原因になります。 異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、充電器を抜く 異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
 禁止	ぬれた手で充電器を抜き差ししない 感電・ショートの原因になります。 引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー）の近くで使用しない。また、本機を使用中にこれらのものを放置しない。爆発や火災の原因になります。
 必ず実施	付属の充電器を必ず使用する ほかの充電器を接続したり、ほかの商品に接続すると火災や故障の原因になります。
 禁止	倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない けがや故障の原因になります。


⚠ 注意 (本体、充電器)

 必ず実施	<p>充電器は必ず充電器を持ってコンセントから引き抜く 充電コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。</p>
 禁止	<p>火気や暖房機に近づけない 本体の変形によるショート・発火の原因になります。</p>
 禁止	<p>落としたり強い衝撃を与えない けがや故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>高温、湿気の多いところに保管しない 絶縁劣化による感電の原因になります。</p>
 必ず実施	<p>使用前に充電器の差し込み羽の点検を行う コンセントや充電器の差し込み羽にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になることがあります。充電器がはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。</p>
 禁止	<p>屋外では使用しない 本機は太陽の直射日光が当たる場所に置かず、室内温度 10~40℃の範囲で使用してください。故障・発火の原因になります。</p>
 禁止	<p>海外では使用しない 本機は日本国内専用です。故障・発火の原因になります。</p>


各部の名称

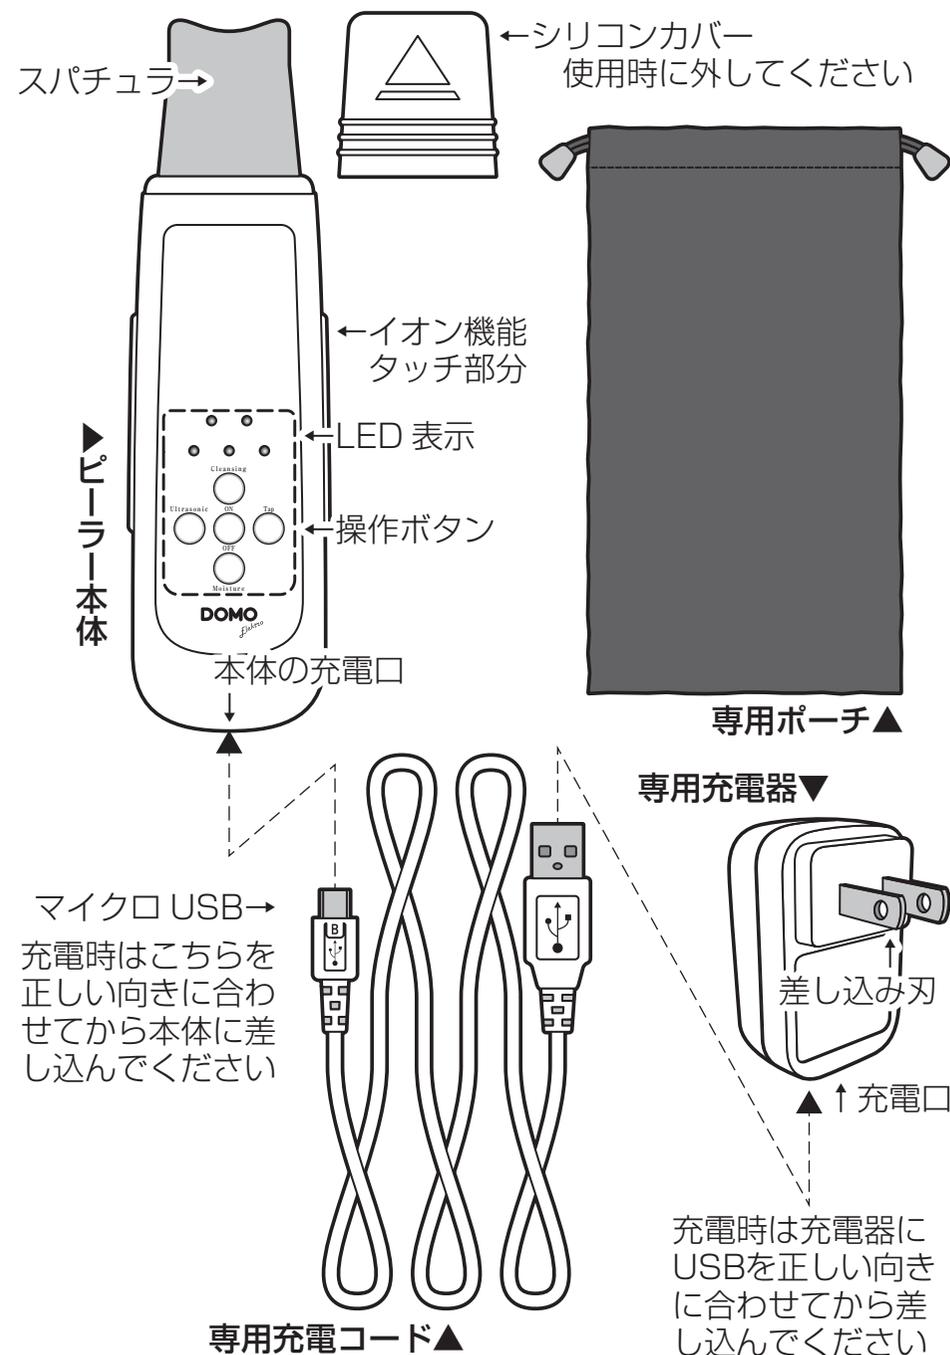

操作方法、LED ランプの表示

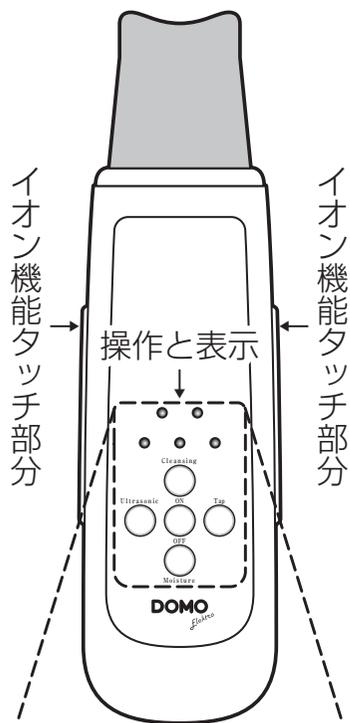

操作と表示

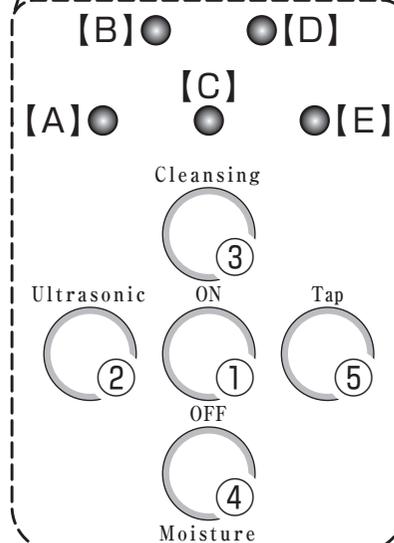

●機能

本体左右にあるイオン機能のタッチ部分を両方とも素手で触れるようにして使用してください。

クレンジング

毛穴の奥にある細かい汚れを吸着して綺麗にします。

モイスチャー

化粧水等の成分で肌を潤すことができます。

●使用中

- ①を押すと LED [A] 点灯
→超音波モード開始
- ③を押すと LED [A] [B] 同時点灯
→超音波モード／クレンジング開始
- ④を押すと LED [A] [D] 同時点灯
→超音波モード／モイスチャー開始
- ⑤を押すと LED [E] 点灯
→タップモード開始
- ②を押すと LED [A] 点灯
→超音波モード開始

●使用后

使用中に①を押すと電源が切れて LED も消灯します。


●充電中

LED [C] 点灯
→充電の完了後に消灯

ご使用方法


●超音波モード／洗顔のフォローに

1. アクセサリー類を外して化粧を落とす
2. 水あるいは化粧水で肌を潤おす
3. ボタン①を長押しする
4. LED [A] が点灯した状態で使用
5. 使用時間は 3 分程度

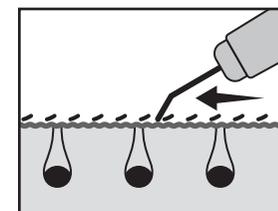


●超音波モード／クレンジング

1. 水あるいは化粧水で肌を潤おす
2. ボタン①を長押しする
3. ボタン③を押す
4. LED [A] [B] が点灯した状態で使用
5. 使用時間は 3 分程度

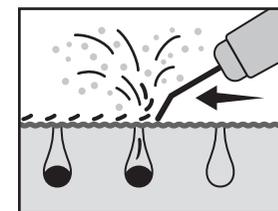


●超音波モード／モイスチャー（保湿）

1. 水あるいは化粧水で肌を潤おす
2. ボタン①を長押しする
3. ボタン④を押す
4. LED [A] [D] が点灯した状態で使用
5. 使用時間は 10 分程度

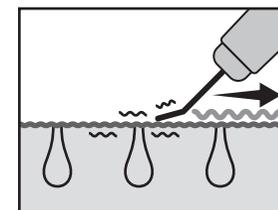


●タップモード／肌の引き締め

1. 美容液等で肌を潤おす
2. ボタン①を長押しする
3. ボタン⑤を押す
4. LED [E] が点灯した状態で使用
5. 使用時間は 5 分程度

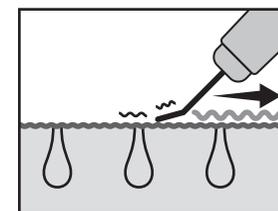

ピーリングする主な場所と方向

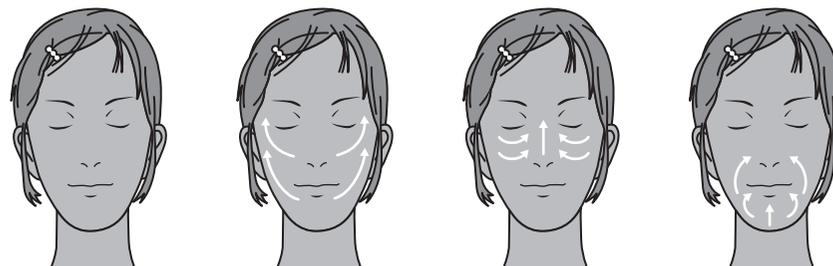

使用上の注意

■ 以下のような方は製品を使用しないでください

- * 妊娠中の方
- * 皮膚病、皮膚にアレルギーがある方
- * 皮膚に湿疹や損傷がある、過度に日焼けをしている方
- * 高血圧、心臓病の方

■ 使用頻度に注意してください

過度に使用すると毛穴が開きます。

使用は1日1回、10分を超える使用はせず、正常な肌の場合は週に2~3回以上の使用はしないでください。

肌の同じ部分ばかりに留めずに移動させながら使用してください。

万一、使用中に肌に違和感を感じたら使用を停止してください。

■ 乾いた状態では絶対に使用しないでください

ご使用の際は必ず、水か化粧水等の水分を介してください。

乾いた状態で使用すると肌に悪影響がでる恐れがありますので注意してください。

■ 耳の近くでは使用しないでください

発生する超音波で耳を痛める可能性がありますので注意してください。

■ スパチュラに傷が付かないように注意してください

製品を落としたりするとスパチュラ（先端部分）に傷が付く場合があります。そのまま使用されますと、肌を傷つける恐れがありますので注意してください。

充電時の注意

■ 充電コードの差し込み方向に注意してください

差し込む方向を誤ると、製品が破損する要因となります。

■ 充電器が水に触れないように注意してください

製品本体にはIPX5級相当の防水機構が備わっておりますが、充電器にはありませんので水に触れないように使用してください。

本体の充電口が濡れたまま充電すると、製品が故障する原因となります。必ず水気の無い状態で充電してください。

お手入れ

■ 本体、充電器

やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞った布で拭きとってください。



アルコールやシンナー、除光液などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

■ スパチュラ

製品の使用後はスパチュラを良く拭き取り清潔な状態を保ってください。

油脂や汚れが残ったまま放置すると、製品の寿命に影響が出ます。

また、長期間使用しない場合は付属のポーチに入れて保管してください。

故障かな、と思ったら

■ こんなとき

充電できない

- ・ 充電器がコンセントにきちんと差し込まれていない
→ 充電器をコンセントに確実に差し込む。
- ・ 充電コードが本体あるいは充電器にきちんと差し込まれていない
→ 充電コードを本体、充電器の根元まで確実に差し込む。
- ・ 内蔵の充電電池が劣化している
→ 新しい専用充電電池と交換する。

ピーラーがうまく動作しない

- ・ 使用していると電源が切れてしまう
→ 製品の仕様です。
使用を始めてから10分が経過すると自動的に電源が切れます。

修理や内蔵の電池交換（有償）を依頼される場合は本書10ページ目のアフターサービスをご覧ください。

仕様

品番	DM0005WH (ホワイト) DM0005GL (ゴールド)
本体寸法	全長約 164mm 幅約 45mm 厚み約 15mm
本体重量	約 78g (本体、充電電池込み)
定格電圧	100~240V AC 50/60Hz 0.2A Output : DC 5V 1A
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 300mAh
充電時間	約 5 時間
動作時間	満充電時に約 40 分間 (当社試験条件による)
防水規格	IPX5 級相当
材質	ABS (本体)、スチール (先端)、シリコン (カバー)
原産国	中国
付属品	先端カバー、充電器、充電ケーブル、ポーチ 取扱説明書 / 保証書 (本書)

電池交換

内蔵電池の交換 (有償) をご希望の場合はアフターサービスまでご連絡ください。

アフターサービス

03-6380-8827 までお電話ください。その際、お手元に本書を控えていただき、DM から始まる製品番号をお伝えください。

※本書の内容は製品の改善・仕様変更により予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
- 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

お名前	
ご住所	
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	