



DOMO ELEKTRO® JAPAN  
www.domo-elektro.jp

●DOMO ELEKTRO 代理店

## サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター

電話：050-3188-8768

メール：support@success-asia.co.jp

(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)


「DOMO ELEKTRO」は登録商標です

# DOMO CORDLESS FOODPACKER

コードレス 真空パック器

## 取扱説明書

DM0016WH/DOMO コードレス 真空パック器【ホワイト】

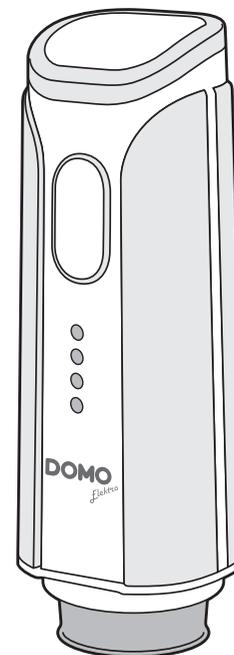

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	・・・2	充電方法	・・・5	お手入れ	・・・9
警告	・・・2	LEDランプの説明	・・・5	仕様	・・・10
注意	・・・3	ご使用方法	・・・6、7	アフターサービス	・・・10
各部の名称	・・・4	保存の目安	・・・8	保証書	・・・11

## 安全上のご注意

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う危険が生じることが想定される内容
 <b>注意</b>	人が傷害または物的損害の発生が想定される内容
 <b>禁止</b>	してはいけない「禁止」の内容
 <b>必ず実施</b>	必ず実行していただく「強制」の内容

## 警告

 <b>禁止</b>	<b>目や口、鼻、肌など人体に絶対に使用しない</b> 思わぬ事故の原因になります。
	<b>本体を水没させたりしない</b> ショート・感電・火災の原因になります。
	<b>絶対に分解したり、修理をしたり改造をしない</b> けが・感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
	<b>USBコードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを乗せたりしない</b> コードが破損して感電・火災の原因になります。
	<b>ぬれた手でUSBコードを接続しない</b> ショート・感電・発火の原因になります。
	<b>本体の電源接点の端子間を金属などで接触させない</b> ショート・感電・発火の原因になります。
 <b>必ず実施</b>	<b>USBコードは必ず伸ばして使う</b> 束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。
	<b>充電時以外はUSBコードを抜く</b> 感電・漏電・火災の原因になります。
	<b>異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、USBコードを外す</b> 異常のまま使用を続けると感電や火災の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または当社にご相談ください。

## 注意

 <b>禁止</b>	<b>火気や暖房機に近づけない</b> 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	<b>落としたり強い衝撃を与えない</b> けがや故障の原因になります。
	<b>真空パック用の袋や容器以外には使用しない</b> 故障の原因になります。
	<b>真空パックの袋に食物以外の物や、熱い物を入れない</b> けがや故障の原因になります。
 <b>必ず実施</b>	<b>高温、湿気の多いところに保管しない</b> 絶縁劣化による感電や故障の原因になります。
	<b>子供の手の届かない場所で使用・保管する</b> 思わぬ事故や火災の原因になります。
	<b>USBコードは必ず根元部分を持って充電器から引き抜く</b> USBコードが破損し、ショート・感電・発火の原因になります。
	<b>適切な環境で保管をする</b> 本機は直射日光の当たる場所に置かず、室内温度 0℃～40℃の範囲で保管してください。 故障・発火の原因になります。

### ★充電電池や製品廃棄の際はリサイクルにご協力ください★

リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。  
不要になった製品は充電電池内蔵の小型家電として、お住いの自治体の  
取り決めに従って処理してください。



## 保存の目安

食物を真空パックすることで腐敗を防ぎ、保存期間が長くなります。空気をきちんと抜いたのにパックが膨らんでいる場合は、パックの中で腐敗が進んでいると考えられます。

以下の内容はあくまで目安として参考にしてください。

### ■ 調理前の食材

保存する分をそのままパックに入れて吸引してください。

### ■ 調理後の料理

調理後に素早くパックに入れて吸引し、できるだけ早く冷やして雑菌の繁殖を防ぐようにしてください。

### ■ 冷蔵保存

通常3日間程度の保存期間が、真空パックすることで5日間程度まで保存が可能になります。

### ■ 冷凍保存

通常数ヶ月間程度の保存期間が、真空パックすることで1年程度まで保存が可能になります。

### ■ 保存期間の目安表

食品名	保存場所	通常保存	真空保存
牛肉 豚肉 鶏肉	冷蔵庫	約3日間	約5日間
	冷凍庫	約4ヵ月間	約1年間
魚類	冷蔵庫	約3日間	約5日間
	冷凍庫	約6ヵ月間	約2年間
野菜類	冷蔵庫	約1週間	2~3週間

## お手入れ

### ■ 本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。



洗剤や漂白剤などは使用しないでください  
本体の劣化や変形の原因になります。

### ■ 吸引口

湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。

### ■ 真空パック袋

付属の袋は水洗いすることで何度か使用することができます。洗う場合は食器用洗剤で洗った後に良くすすぎ、袋内部に残った水分が乾燥するようにしてください。

吸引口や二重のロックが痛んできたら、真空度合いが低くなるためそれ以上の使用は避けて新しいものを使うようにしてください。


口径25mm以下の市販品であれば対応することが可能です。

サポートセンターでは専用品20枚セットの「DM0016RA」のお取り扱いもしておりますのでお問い合わせください。

型番	品名	税抜価格
DM0016RA	専用真空パック袋20枚セット (袋内寸：幅21cm×長さ20cm)	1,800円

※上記の価格とは別に送料が発生いたします。


## 各部の名称

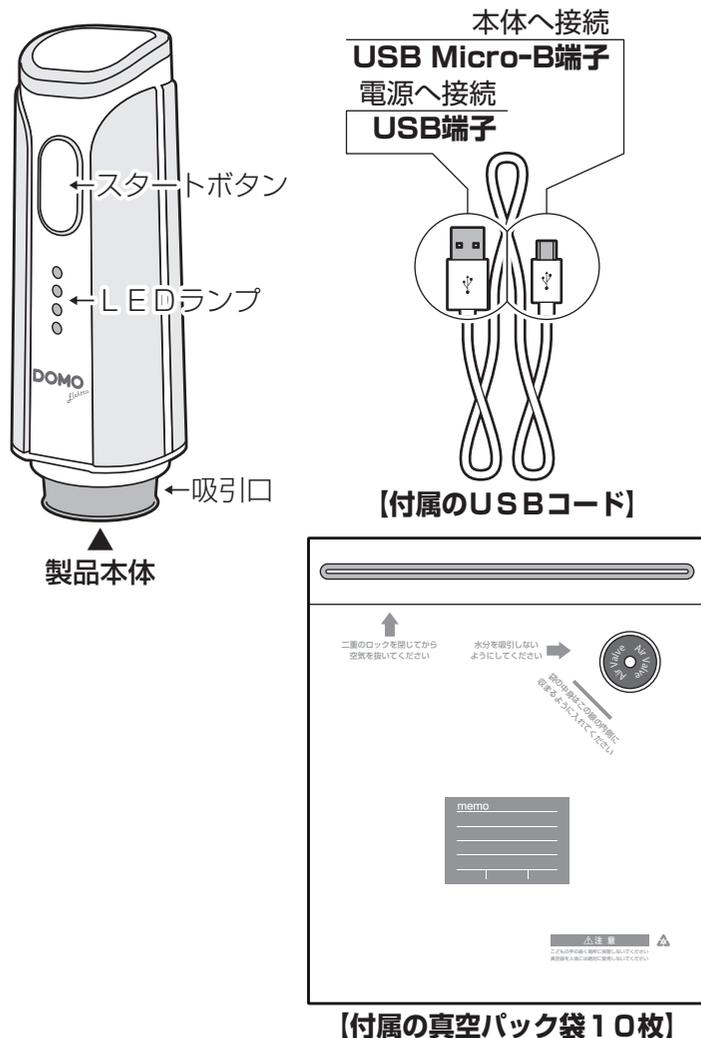

本製品にUSBアダプターは付属しておりません。本製品にはDC5V 1A以上の仕様のUSB標準アダプターもしくはUSB電源をご使用いただくことが可能ですので別途ご用意ください。

## 充電方法

1. お手持ちのUSB標準アダプターもしくはUSB電源に付属のUSBコードを接続してください。その後、充電コードの反対側を本体背面のUSBジャックへ接続してください。
2. 接続後、本体のLEDランプが点滅を始めます。4つのランプ全てが点灯したら充電は完了です。

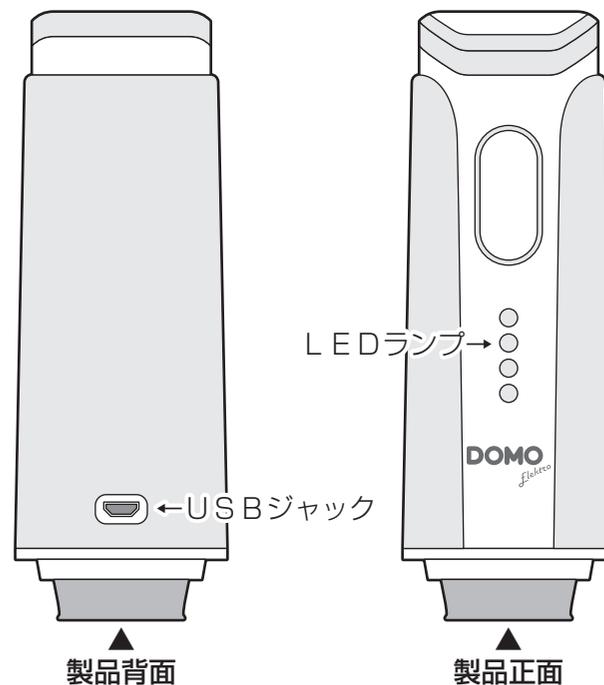


## LEDランプの説明

- 充電中：充電量に応じて下から緑が点滅します  
 充電完了：緑が4つ点灯  
 充電切れ：一番下の緑が点滅

## ご使用方法

1. 保存したい物を真空パック袋に入れて、指で二重のロックをしっかり閉じてください。水分の多いものをパックする際は、袋に入れる前にできるだけ水気を切ってください。
2. 付属品の袋を使用する場合は「Air Valve」と書いてあるマークの部分に本体の吸引口を当てて、軽く上から押し当てるようにしてスタートボタンを押してください。充電容量に応じたLEDランプが点灯し、吸引が始まります。

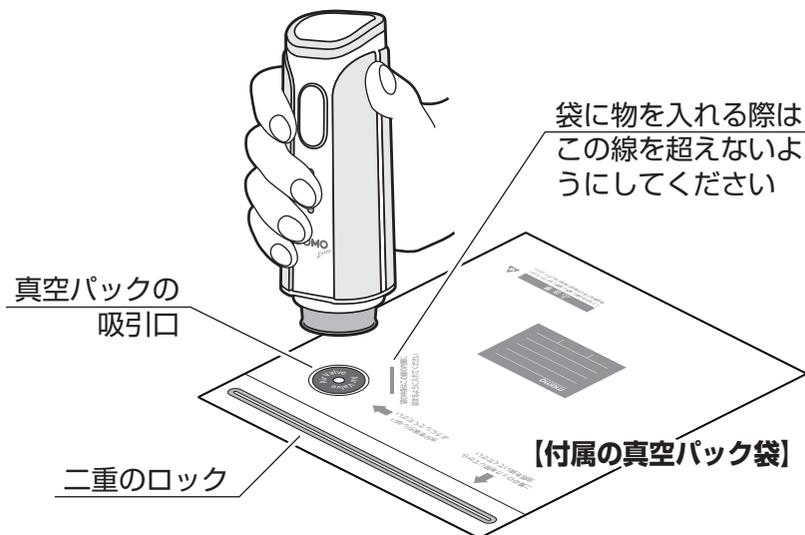


3. 正しく吸引されている場合は袋がしぼんでいきます。そのまま本体を動かさないように保持して吸引を続けると、完了した段階で自動的に電源が切れます。  
正しく吸引できていない場合はもう一度スタートボタンを押すと電源が切れますので、再度、本体と袋が良く密着するようにして吸引してください。  
(吸引自体はスタートボタンを押して1分後に自動的に切れます)

## ご使用方法

4. 保存する物に水分が含まれている場合は注意して吸引してください。  
**本体が水分を吸引すると故障の原因になります。**水分が含まれている物を吸引する場合、袋の吸引口だけが上に持ち上がった状態で使用すると水分を吸引しづらいです。

**万が一、本体が水分を吸引してしまった場合はすぐに使用を止めて、硬い物に吸引口を当て水気を排出し、その後で本体を立てたまましばらく放置して乾燥させてから再度使用するようになしてください。**

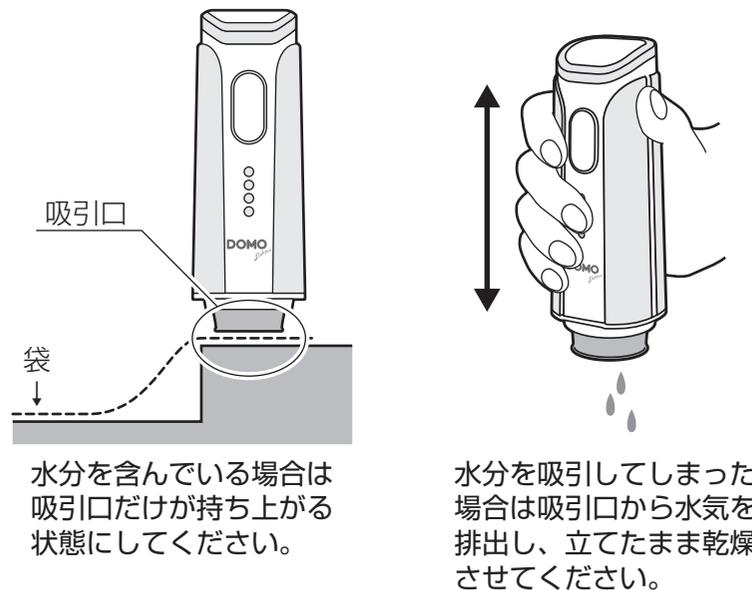

5. 本製品の内蔵充電電池は交換することができません。充電電池は正常な使用を繰り返した場合でも約300回程度の充放電を繰り返しますと、満充電なのに使用回数が少なくなってきたり、充電ができなくなってしまう場合があります。製品の寿命となりますので、本書の3ページにあるリサイクルの項目をお読みになり、廃棄をしてください。

## 仕様

型番	DM0016WH【ホワイト】
外形寸法	全長約146×幅51×厚み47 (mm)
本体質量	約180g
定格電圧	DC5V 1A
内蔵充電池	リチウムイオン電池 3.7V 800mAh
吸引口径	直径25mm
流量	>2.3L/min
真空値	>30kPa (最大真空値55kPa)
充電時間	約3時間 (当社試験条件による)
使用時間	満充電時に1回あたり15秒間の吸引で約200回
製品材質	ABS樹脂 (本体)、PC樹脂 (本体) ステンレス (本体)、TPR樹脂 (吸引口)
専用バック材質	PE、PA、TIE
原産国	中国

※本機は改善のため、予告なく上記の仕様を変更する場合がありますので  
予めご了承ください。

## アフターサービス

本機に何か不明な点があったり、故障や不具合が発生した際は下記の製品  
サポートセンターまでご連絡ください。

●お電話の場合：050-3188-8768

●メールの場合：support@success-asia.co.jp

お電話の際は事前に、お買い上げの店舗と日時をご用意ください。

## 保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料  
修理をいたします。(消耗品は除きます)
- 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承  
ください。
  - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障  
または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

\*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するも  
ののです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以  
外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

\*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品名	コードレス真空パック器	型番	DM0016
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
販売店名			

\*お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動及びその後  
の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、  
ご了承ください。