

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

| | |
|--|----------------|
| ネットバンドファン | 品番 |
| ★お客様お名 様 | |
| ★ご住所 〒 | ★電話番号 () |
| 保証期間 ★お買上げ年月日 本体.....1年間 (付属品を除く) | ★取扱販売店名 電話番 |

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書・本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買上げ後の落下・引越越し・輸送等による故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- 本書の提示がない場合。
- 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 消耗部品の交換
仕様変更
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等の場合にはお買上げの販売店にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

【製造元】

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7MBCビル6F

◆製品サポートセンター

電話：050-3188-8768

メール：support@success-asia.co.jp

(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

2503

HashTAG

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

ネックバンドファン


HT-NBF001

取扱説明書

保証書付き

もくじ

| | |
|------------|--------|
| 安全上のご注意 | P 1 |
| 警告(充電機) | P 1 |
| 警告(本体) | P 2 |
| 注意(本体) | P 3 |
| 充電機について | P 4 |
| 充電に使用可能な器具 | P 5 |
| 付属品と名称 | P 6 |
| 充電の方法 | P 7 |
| ネックバンドの注意 | P 8 |
| ご使用方法 | P 9～10 |
| 収納の方法 | P 11 |
| 故障かなと思ったら | P 12 |
| お手入れの方法 | P 13 |
| アフターサービス | P 13 |
| 仕様 | P 14 |
| 保証書 | 裏表紙 |

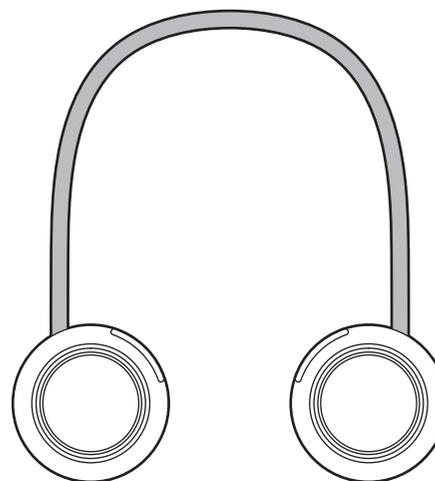

この度は本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

必ずお読みください。本製品は家庭用です。

| | |
|--|---------------------------------------|
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容を示しています。 |
|  注意 | 人が傷害を負うまたは物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |
|  禁止 | してはいけない「禁止」の内容を示しています。 |
|  必ず実施 | 必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。 |

警告 (充電機)

| | |
|---|--|
|  禁止 | 充電機を水につけたり、水をかけたりしない 感電・発火の原因になります。また、風呂場などの水場では絶対に使用しないでください。 |
| | 充電機を分解・改造はしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機を本製品以外の機器に接続しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機を単独、他の充電機器で充電しない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機を火中に投入したり加熱したりしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機を落としたり強い衝撃を与えたりしない 液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機の端子間を金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。 |
| | 充電機から漏れた液にさわらない 万一漏れた液体が目に入ったときはこすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因になります。 皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 |

警告 (本体)

| | |
|---|--|
| | 絶対に分解したり、修理をしたり改造したり、電池を取り出したりしない けが・感電・発火の原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 |
| | 本体を充電しながら使用しない 内蔵充電機の寿命が短くなったり、異常発熱して故障・感電・発火の原因になります。 |
| | 本体を水没させたり、ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししたりしない 感電・発火の原因になります。 |
| | USB ケーブルが傷んだ場合や、USB 端子への差し込みがゆるいときは使用しない 感電・発火の原因になります。 |
|  禁止 | USB ケーブルを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、加工したり、熱器具に近づけたり、ねじったり、きつく束ねたり、重たいものを乗せたりしない コードが破損して感電・発火の原因になります。 |
| | 付属の USB ケーブル以外は使用しない、他の製品に流用しない 付属部品以外のケーブルを使用すると故障・感電・発火の原因になります。 |
| | USB ケーブルや USB アダプターの電源接点の端子間を金属などで接触させない 感電・発火の原因になります。 |
| | 暖房器具のそば、ホットカーペットや床暖房の上など、温度が高くなる場所で充電、保管をしない 製品が高温になり変形・故障・やけど・発火の原因になります。 |
| | USB アダプター使用時はコンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない 他の機器と併用するとコンセント部が異常発熱して、感電・発火の原因になります。 |
| | USB ケーブルは必ず伸ばして使う 束ねたままで使用すると発熱による発火の原因になります。 |
| | USB アダプター使用時はプラグを根元まで確実に差し込む 不完全な差し込みは異常発熱して、感電・発火の原因になります。 |
|  必ず実施 | 外出の際は必ず USB ケーブルを抜く 思わぬ事故による火災の原因になります。 |
| | 異常時 (焦げくさいなど) は使用や充電を中止し、USB ケーブルを抜く 異常なまま使用を続けると感電や発火の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店または製品サポートセンターにご相談ください。(裏表紙参照) |

⚠ 注意 (本体)

| | |
|---|---|
|  禁止 | <p>落としたり、倒したり強い衝撃を与えない けがや故障、家財に傷がつく原因になります。</p> |
| | <p>吹き出し口や可動部に指や棒などを入れない、回転する羽根の動きを止めない けがや故障、思わぬ事故の原因になります。</p> |
| | <p>カバーや布などに包んで使用しない 故障・発火の原因になります。</p> |
| | <p>子供の手の届く場所やペットのいる場所で使用・保管をしない けがや故障、思わぬ事故の原因になります。</p> |
| | <p>ネックファン以外の用途に使用しない けがや故障、思わぬ事故の原因になります。</p> |
|  必ず実施 | <p>USB アダプター使用時は必ず USB アダプターを持ってコンセントから引き抜く ケーブルが破損して感電・発火の原因になります。</p> |
| | <p>USB アダプター使用時は使用前に差し込み刃の点検を行う コンセントやUSBアダプターの差し込み刃にほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になる場合があります。USB アダプターがはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険なので使用しないでください。</p> |
| | <p>適切な環境で充電・使用・保管をする 本製品は直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所に置かず、室内温度 0℃～40℃の範囲で充電・使用・保管をしてください。</p> |

充電池について

■ リチウムイオン電池 (充電池) の性能を十分に発揮させるため次のことを守ってください。

- 周囲の温度が 0℃～40℃以内で充電・使用をしてください。
- 本製品は充電をしながら使用しないでください。
- 充電は充電池の容量をある程度消費してから行ってください。
充電池が常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなる原因になります。
- 充電池を使い切った状態で長期間放置すると、充電ができなくなったり (故障)、充電池の性能や寿命が低下する原因になります。
1 ヶ月以上使わない場合は満充電にして保管し、3 ヶ月に 1 回は充電を行ってください。
- 出荷時には充電池が十分に充電されていないため使用時間が短くなったり、動かない場合があります。ご購入後は初めに充電してから使用してください。
- 充電中は本体や充電元が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 電池の寿命は周囲の温度、使用時間などの条件により異なります。
- 繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなりますが、これは充電池の仕様です。
- 本製品は充電池の交換はできません。

★製品廃棄の際は、リサイクルにご協力ください★

リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の破棄に際しては、リサイクルにご協力ください。
リサイクルの際は、必ず製品が動かなくなるまで使用して充電残量をゼロにした後、製品自体をお買い上げの販売店や最寄りの店舗、またはお近くのリサイクル協力店や協力自治体へお持ち込みいただき、廃棄をお申し付けください。




Li-ion

充電に使用可能な器具

- 本製品は USB ケーブルで充電を行う必要があります。
このページでは本製品に対して充電が可能な器具の説明とその注意点をご案内します。

- 本製品は充電式のため、USB Type-A に対応した器具を準備する必要があります。これには USB アダプター (別売品) や USB コンセントを使用することが可能です。

USB Type-A に対応した充電に使用可能な器具の例

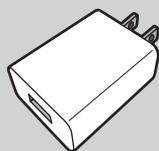

USB アダプター
(別売品)




USB コンセント

- これら USB Type-A に対応した器具は、出力が DC5V (ボルト) / 1A (アンペア) 以上である必要があります。
※ USB パワーデリバリー規格 (PD) には対応していません。
本製品を同規格品に接続しても高速充電はできませんので注意してください。
- 充電器具を延長コードや USB ハブの定格容量 (コードやハブを介して使用可能な最大電流値) を超えた状態で接続すると、正常に充電できない場合があります。充電する器具はコンセントに直接接続してください。

充電に使用可能な器具に関して不明な点がある場合は、製品サポートセンターまでご連絡ください。(裏表紙参照)


付属品と名称

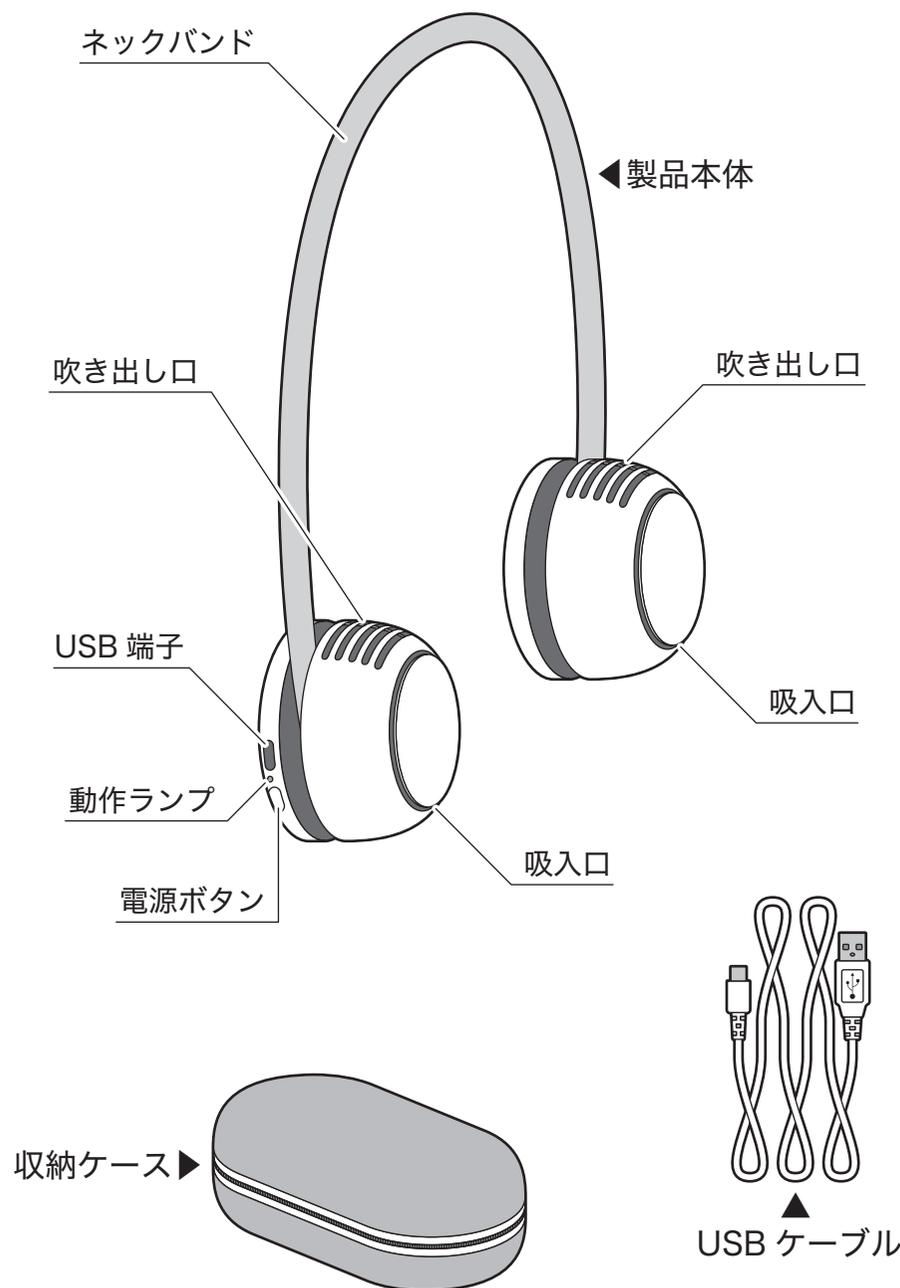

充電の方法

■ 本製品を初めて使用する際は、必ず充電を行ってください。

1. 本書の5ページ目を読んで充電可能な器具を準備し、付属のUSBケーブルのType-A側を充電器具に差し込んでください。
2. 平らで安定した場所に本体を設置し、1で差し込んだUSBケーブルのType-C側を、本体のUSB端子に差し込んでください。

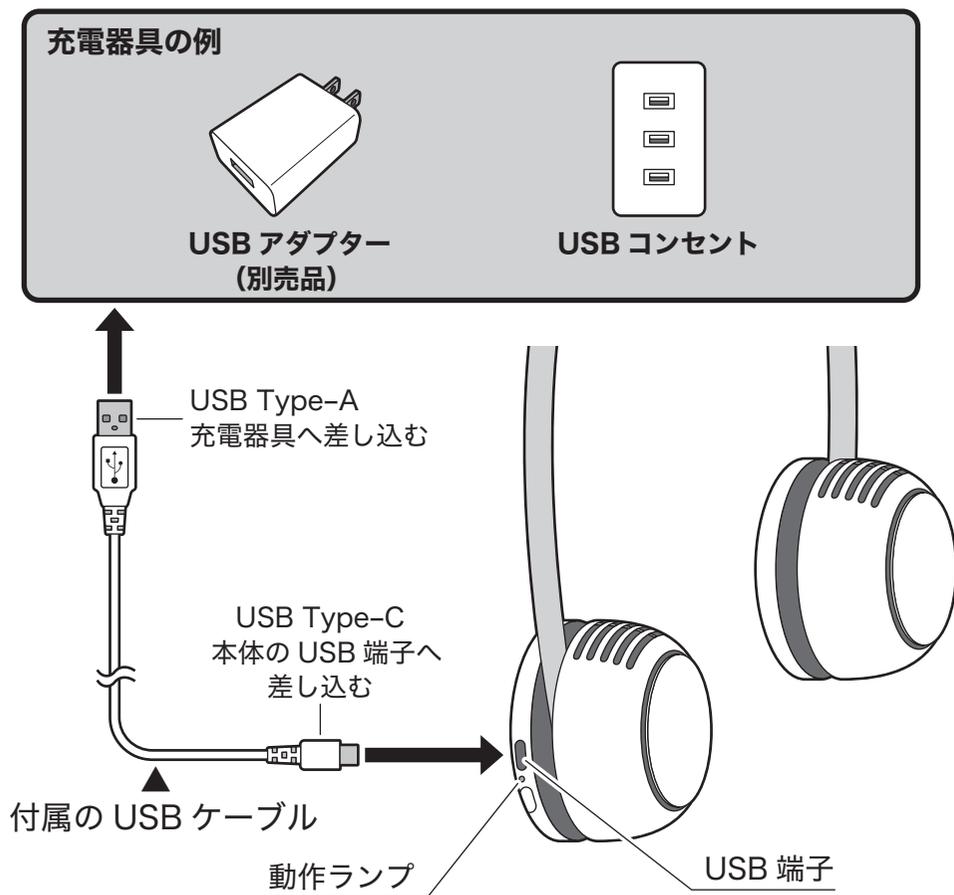


3. 充電が始まると動作ランプが赤く点灯します。動作ランプが消灯したら充電は完了です。USB端子からUSBケーブルを抜いてください。

ネックバンドの注意


■ ネックバンドは無理に動かすと壊れる場合があります。 以下の4点に注意して、壊れないように使用してください。

- ①ネックバンドは左右を同時にゆっくりと、均等に巻く・伸ばす。
左右どちらかの本体だけを巻く・伸ばしたりしない。
左右を持って強く引っ張らない、強く絞るように巻かない。
- ②ネックバンドは連続して何回も「巻く」「伸ばす」を繰り返さない。

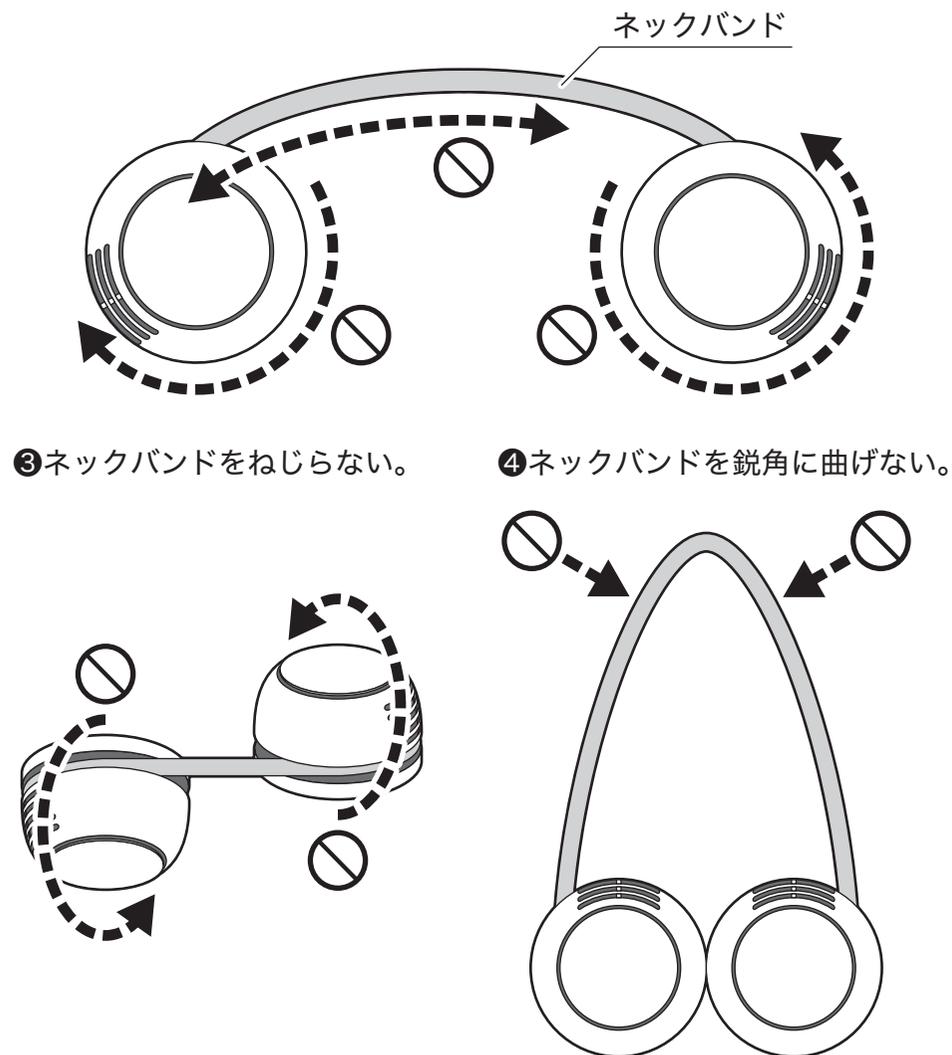

ご使用方法


1. 本体の左右を持って、同時にゆっくりと、矢印の向きへ均等に回しながらネックバンドを広げます。左右を持って強く引っ張るとネックバンドが壊れる原因になるので注意してください。

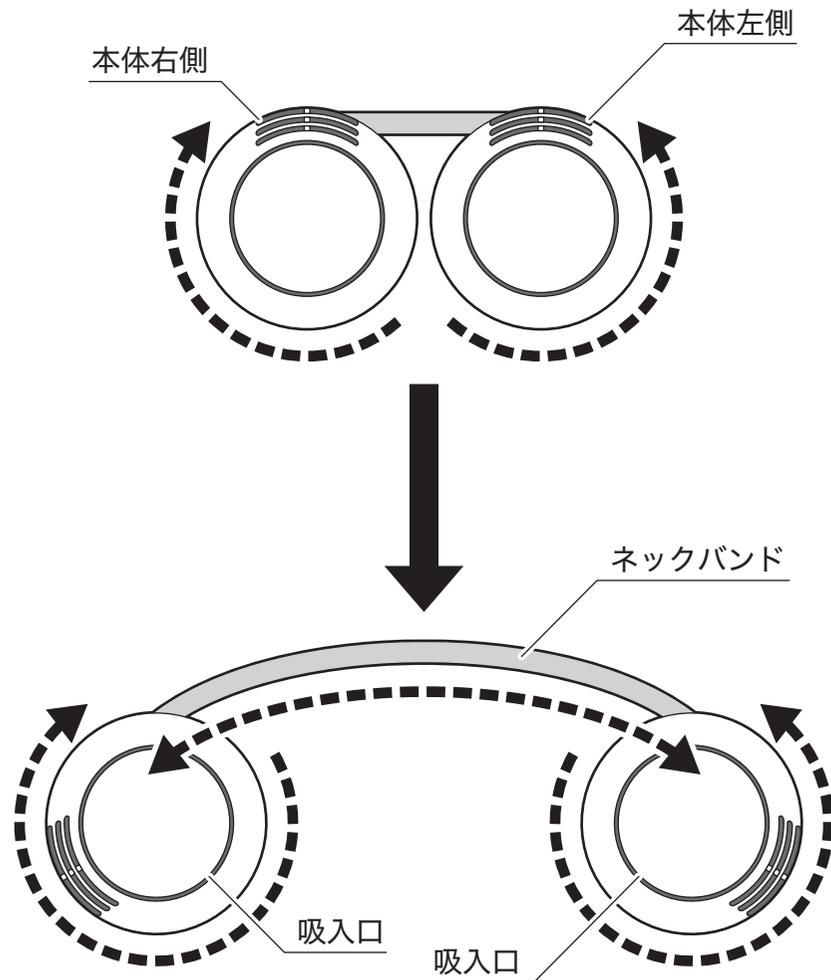

2. 本体の吸入口が正面を向くようにネックバンドを首にかけてください。

ご使用方法

3. ネックバンドを首にかけたら、左右の送風口が自分に向くように調整してください。
4. 本体右側の側面に電源ボタンがあります。ダブルクリック（1秒間に2回クリック）すると動作ランプが白色に点灯して弱風で作動します。もう1回押すと中風に、もう1回押すと強風で作動します。

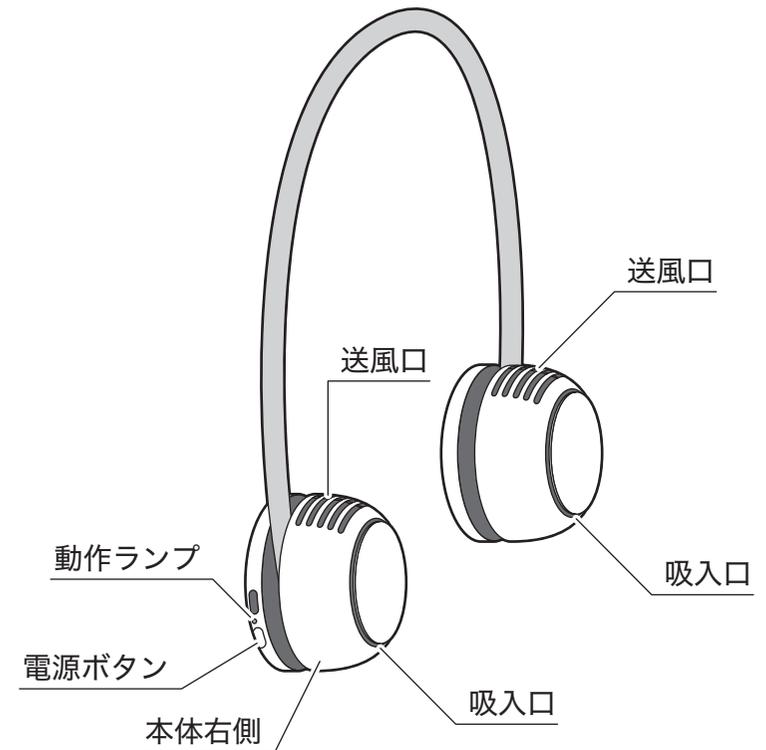


注意

使用中、吸入口に髪の毛が巻き込まれないように注意してください

5. 強風の状態で電源ボタンを押すと、動作ランプが消灯して停止します。使用中に動作ランプが赤く点滅している時は充電が減っている状態です。本書の7ページ目を読んで充電してください。


収納の方法

1. 本体の左右を持って、同時にゆっくりと、矢印の向きへ均等に回しながらネックバンドを巻き取ります。強く絞るように巻くとネックバンドが壊れる原因になるので注意してください。

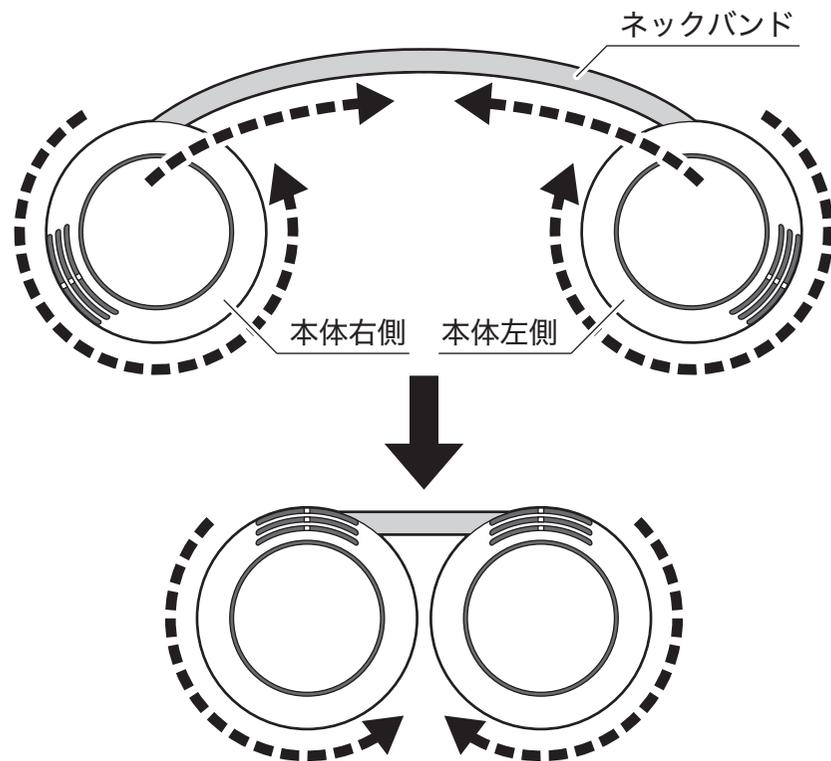

2. 収納ケースのファスナーを開いてその中に入れてください。

ネットに USB ケーブルを
収納することもできます

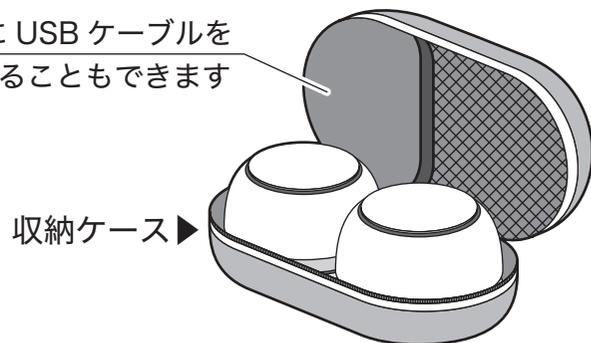

故障かな、と思ったら

■ 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

①充電がされない 動作ランプが赤く点灯しない

- ①DC5V / 1A の充電器具に USB ケーブルが接続されていますか？
→DC5V / 1A の充電器具に付属の USB ケーブルを正しく差してください。
- ②延長コードや USB ハブを使用していませんか？
→延長コードや USB ハブの定格容量を超えていると、充電できない場合があります。充電する器具はコンセントに直接接続してください。

②充電が終わらない 動作ランプが赤く点灯している

- ①DC5V / 1A の充電器具に USB ケーブルが接続されていますか？
→DC5V / 1A の充電器具に付属の USB ケーブルを正しく差してください。
- ②延長コードや USB ハブを使用していませんか？
→延長コードや USB ハブの定格容量を超えていると、充電が終わらない場合があります。充電する器具はコンセントに直接接続してください。

③電源ボタンを押しても作動しない 動作ランプが点灯しない

- ①製品が充電されていますか？
→充電が完全に切れている場合はランプが点灯しません。充電してから使用してください。
- ②電源ボタンの押し方を間違えていませんか？
→電源ボタンをダブルクリックして作動させてください。

④動作中に止まってしまった 動作ランプが消灯している

- ①充電残量が減少していませんか？
→使用中に充電残量が無くなると電源が切れます。製品を充電してから使用してください。
- ②使用を繰り返して内蔵の充電電池が劣化している
→本製品は使用に伴って充放電を繰り返すと、内蔵充電電池の容量が低下して使用可能な時間が減少します。

これらの方法で対応をしても症状が改善しない場合は、故障している可能性があります。製品サポートセンターまでご連絡ください。

(裏表紙参照)

お手入れの方法

■ **お手入れの際は必ず本体の電源をオフにして、USB ケーブルを抜いた状態で行ってください。**

● 本体、ネックバンド

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。



シンナーやベンジン、漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

アフターサービス

1 保証書

●この取扱説明書には保証書が付いています。

お買い上げの際のレシートを添えて、お買い上げ日、お客様名などをご記入の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

●保証期間中は商品に、保証書とレシートを添えて販売店にご持参ください。保証規定に基づき無料修理もしくは交換をいたします。

●保証期間が過ぎているときは販売店にご相談ください。

製品仕様

| | |
|--------|--|
| 品名 | ネックバンドファン |
| 本体サイズ | 収納時：約 120 (W) × 60 (H) × 45 (D) mm 使用時：約 470 (W) × 60 (H) × 45 (D) mm |
| ケースサイズ | 約 140 (W) × 93 (H) × 62 (D) mm |
| 本体質量 | 約 180g |
| 電源 | リチウムイオンポリマー電池 3.7V (1600mAh) |
| 入力 | USB DC5V 1A |
| 充電時間 | 約 3 時間 |
| 使用時間 | 弱：約 8 時間 中：約 4 時間 強：約 2 時間 |
| 付属品 | USB ケーブル (Type-A - Type-C)、収納ケース、取扱説明書 (保証書付) |

MADE IN CHINA

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※上記の充電時間、動作時間は使用環境によって変動します。

(表示の数値は当社試験環境によります)