

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品名	あったにまる	型番	SA0009MK <small>【三毛猫】</small> SA0009HH <small>【ハリネズミ】</small>
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
購入店名			





*お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので予めご了承ください。


<p>●発売元 サクセスアジア株式会社 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F</p>	<p>◆製品サポートセンター 電話：050-3188-8768 メール：support@success-asia.co.jp (受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)</p>
--	--














SA0009 あったにまる (家庭用) 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

安全上のご注意

 警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容	 禁止	傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容
 注意	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 必ず実施	必ず実行していただく内容

 警告	
低温やけどのおそれあり  禁止	分解・改造・修理はしない  禁止 発熱・火災の原因になります。
・お年寄りや自分で温度調節できない方は注意 ・高温のまま使用しない、就寝時に使用しない	DC5Vを超える電源に接続しない  禁止 発熱・火災の原因になります。
乳幼児には使用しない  禁止 思わぬ事故や火災の原因になります。	火中に投入したり加熱しない  禁止 発熱・火災の原因になります。
落としたり強い衝撃を与えない  禁止 発熱・火災の原因になります。	

 注意	
子供の手の届かない場所で使用・保管する  必ず実施 思わぬ事故や火災の原因になります。	浴室など湿気の多い場所で使用しない  禁止 感電・発火の原因になります。
本製品は家庭用です。また、ペットには絶対に使用しないでください。  必ず実施 思わぬ事故や火災の原因になります。	カバーや保温性の良いものに包んで使用しない  禁止 発熱・発火の原因になります。
モバイルバッテリーは、必ずその説明書をよく読んでから使用する。  必ず実施 思わぬ事故や火災の原因になります。	車内や高温・多湿の場所で使用・保管しない  禁止 発熱・火災の原因になります。
異常時(焦げくさいなど)はすぐに使用を中止する  必ず実施 発熱・火災の原因になります。	引火・爆発の恐れがある場所で使用しない  禁止 爆発・火災の原因になります。
火気や暖房機に近づけない  禁止 ショート・発火の原因になります。	使用時以外はUSBコードを抜く  必ず実施 発熱・火災の原因になります。
	USBコードは根元を手で持って引き抜く  必ず実施 USBコードの断線・感電・発火の原因になります。
	USBコードは必ず伸ばして使用する  必ず実施 USBコードの断線・感電・発火の原因になります。





注意

- 本製品を接続した機器等の故障やメモリ消失といった損害に対する責任は負いかねますので、予めご了承ください。
- 0～40℃の範囲内で使用してください。この範囲外で使用すると正常に動作しなかったり、事故の原因になります。

各部の名称、使用方法

本製品にモバイルバッテリーは付属していません。

本製品をご使用いただくためには、DC 5V 2A以上の汎用的なモバイルバッテリーを別途ご用意ください。

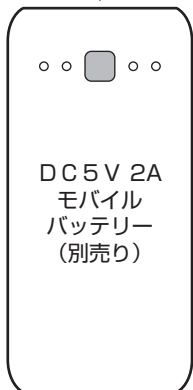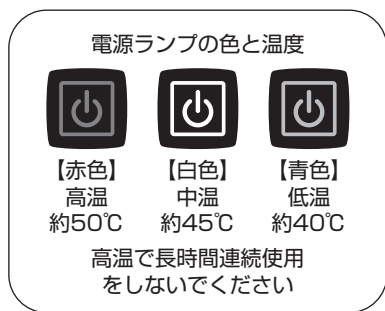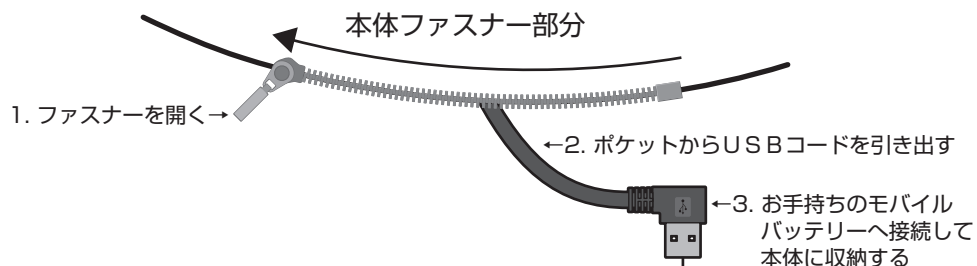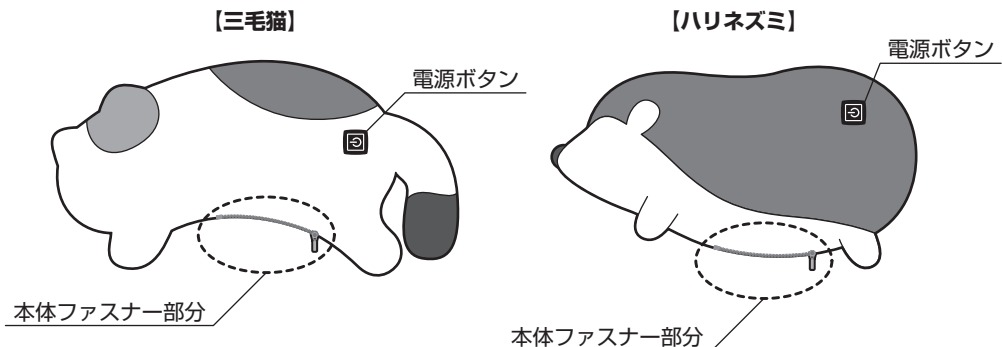

①本体にモバイルバッテリーを接続する

製品のファスナーを開きUSBコードを出したら、DC 5V 2Aのモバイルバッテリーを接続してください。バッテリーの電源を入れると、正常な状態であれば電源ボタンの色が赤→白→青へと点滅してから消灯します。

この状態で準備は完了ですので、バッテリーを本体に収納した状態でファスナーを閉めてください。

②電源を入れて使用する

その後、電源ボタンを長押しすると、赤色の点滅が始まります。これは使用開始時の急速加熱で、5分間続き、完了するとボタンは白色になります。白色は中温です。使用中に電源ボタンを押すと白色から青色（低音）、もう一度押すとへ赤色（高温）と温度を変更することが可能です。電源ボタンを長押しすると電源が切れます。

ご使用上の注意

- 使用中は低温やけどのおそれがあります。
 - ・お年寄りや自分で温度調節できない方は注意
 - ・高温のまま使用しない、就寝時に使用しない
 - ・直接肌に触れた状態で長時間使用しない
- 乳幼児には使用しないでください。
- 生地にピンなどを刺したり、保管の際は折りたたまないようにしてください。
- 本製品は家庭用です。また、ペットには絶対に使用しないでください。
- モバイルバッテリーを使用する際は、必ずその説明書をよく読んでから使用してください。
- 洗濯する際は必ず使用しているモバイルバッテリーを取り外してください。
- 洗濯後は端子を良く拭き、完全に乾燥させてからモバイルバッテリーを接続してください。
- 充電器やPC等、モバイルバッテリーではないものには絶対に直接接続しないでください。
- USB延長コードは絶対に使用しないでください。

モバイルバッテリーは常に適切な管理をされた状態で使用してください。使用中にバッテリーからは熱が発生しますが、熱いと感じるほどの温度の場合は直ちに使用を中止してください。

洗濯するとき

- ・濃色と淡色のものを一緒に洗わないでください。
- ・汗や湿った状態で摩擦をすると色落ちしたり他に色移りする事があるので注意してください。
- ・洗濯を繰り返すと繊維の性質上、毛が抜け落ちる場合があります。
- ・乾燥機のご使用はお止めください。



製品仕様

製品名	あったにまる
型番	SA0009MK【三毛猫】 / SA0009HH【ハリネズミ】
外形寸法	三毛猫：全長約450×高さ210×厚み50 (mm) ハリネズミ：全長約380×高さ210×厚み50 (mm)
本体質量	三毛猫：約140g ハリネズミ：約110g
入力電源	DC 5V 2A
動作温度	高温モード時：50°C±5°C / 約2時間30分 中温モード時：45°C±5°C / 約3時間30分
動作時間	低温モード時：40°C±5°C / 約4時間30分 *5000mAhの充電電池使用時、当社試験条件による
製品材質	ポリエステル
原産国	中国

※本機は改善のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。
※説明書に表記の使用時間は環境によって変動します。(表示の数値は当社試験環境による)