

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
- 無料修理は本書をご用意のうえ、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。

4. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品名	カラビナ付き ハンディファン	型番	SC-D36-WH[WHITE] SC-D36-CY[COYOTE] SC-D36-OL[OLIVE]
保証期間	お買上日から1年間		
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
販売店名			

*お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

●発売元

サクセスアジア株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター

電話: 050-3188-8768

*通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

メール: support@success-asia.co.jp

(受付時間 祝日を除く月~金: 10時~17時)



SC-D36 カラビナ付きハンディファン 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

安全上のご注意

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が生じることが想定される内容
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

警告

	落したり強い衝撃を与えない	液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
	内蔵の充電池を取り外さない	液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
	DC 5Vを超える電源に接続しない	発熱・破裂・火災の原因になります。
	水中や雨天時、ぬれた手では操作しない	送風口に水が入ると感電・ショート・故障の原因になります。
	分解・改造・修理はしない	液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
	火中に投入したり加熱しない	液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
	USBジャックを金属などで接触させない	金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 USBジャックに金属を差し込んだりしない。 液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。

注意


	6歳以下の子供の手の届かない場所で使用・保管する	思わぬ事故やけが、原因になります。
	異常時(焦げくさいなど)はすぐに使用を中止する	液漏れ・発熱・破裂・火災の原因になります。
	火気や暖房機に近づけない	ショート・発火の原因になります。
	お風呂など湿気の多い場所で使用しない	感電・発火の原因になります。
	カバーや布などに包んで使用しない	発熱・破裂・発火の原因になります。
	車内や高温・多湿の場所で使用・保管しない	劣化による液漏れや感電の原因になります。
	充電しながらの本製品の使用はしない	内蔵充電池と機器本体の両方を傷める原因になります。
	漏れた液にさわらない	万一漏れた液体が目に入ったときはこすらずきれいな水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因になります。 皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
	引火・爆発のおそれがある場所で使用しない	爆発・火災の原因になります。
	充電が完了しない場合は充電を中止する	液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
	USBケーブルは根元を手で持って引き抜く	USBケーブルの断線・感電・発火の原因になります。 必ず実行
	USBケーブルは必ず伸ばして使用する	USBケーブルの断線・感電・発火の原因になります。 必ず実行
	本製品の電源(入力)はUSB DC5V 830mAです。 必ず830mA以上の充電器をご使用ください。 (パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては充電時間が長くなることがあります)	必ず実行

注意

- 本製品を接続した機器などの故障やメモリ消失といった損害に対する責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 0~40°Cの範囲内で使用してください。この範囲外で使用すると正常に動作しなかったり、事故の原因になります。

付属品と各部の名称

製品のセット内容 ・ファン本体 ・USB ケーブル ・取扱説明書

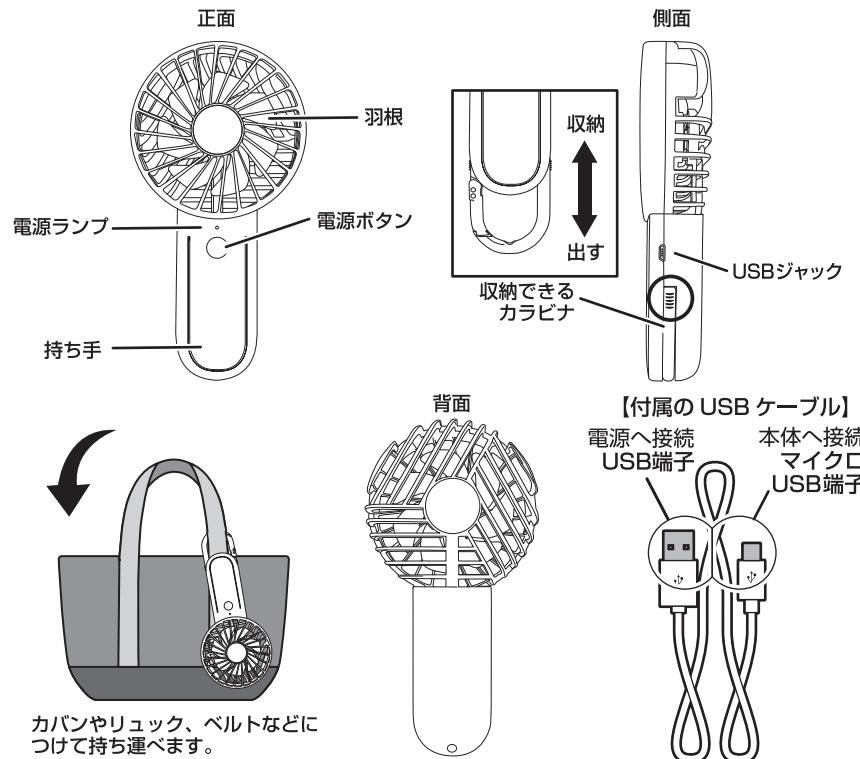

使用方法

1. 本体正面の電源ボタンを1回押すと電源が入り、送風ができます。

2. 風量調節をします。

電源 / 風量ボタンを押すごとに風量を変えることができます。



※風量による稼働時間目安：約4時間（弱）、約2.5時間（中）、約2時間（強）

カラビナの使用方法

1. カラビナ部の凹凸部分を図1の矢印方向に下に引き出してください。

2. カラビナが出たことを確認したら、カラビナを上にして持ち、図2のように軽く押していただくと、カバンやリュックなどに取りつけて持ち運ぶことができます。



注意 厚みのあるものに無理にひっかけたり、強く引っ張ると、破損の原因となりますのでお気をつけください。
カラビナで手を挟まないようお気をつけください。

充電方法

マイクロ USB 端子を本体 USB ジャックに差してください。

充電中はインジケータの赤ランプが点灯します。（図3イメージ）

充電終了でランプは消灯します。（フル充電約3時間）

ご使用上の注意

- 水中や雨天時、ぬれた手では使用しないでください。送風口に水が入ると感電やショート、故障の原因となります。
- 本製品の電源（入力）は、USB DC5V 830mAです。必ず830mA以上の充電器をご利用ください。（パソコンなどを接続するUSBポートの規格によっては、充電時間が長くなることがあります。）
- 充電しながらの使用はおこなわないでください。内蔵充電池と機器本体の両方が傷める原因になります。
- 6歳以下の子供の手の届かない場所で使用してください。思わぬ事故やけがの原因となります。
- プロパンガス、ガソリン、可燃性スプレーなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用しないでください。爆発や火災の原因となります。
- ◇廃棄について◇
本製品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。一般家庭ゴミとして廃棄することはできません。
※製品を廃棄するときは、自治体の指導に従って廃棄してください。

故障かな、と思ったら

症状	原因	対処法
運転しない	電池の残量が少くないですか？	充電してからご使用ください。
充電できない	USB機器の電源が切れていませんか？	USB機器の電源を入れてください。
	複数の機器を同時に接続していたり、USBハブを経由して接続していたり、USB機器からの電力供給が少くないですか？	電力不足が考えられます。本製品のみをUSBに直接接続するか別のUSB機器に接続してください。
充電時間が長い	USB機器からの電力供給が少くないですか？	本製品の異常ではありません。 接続するUSBポートの規格によっては電力供給が弱く充電時間が長くなる場合があります。

お手入れの方法

製品本体：乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。

USBケーブル：本体同様に、ゴミやホコリがたまらないように定期的に乾いた布で拭き取ってください。

※汚れやホコリが付着したまま電源に差した場合、発火の原因になります。



シンナー・ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

本体の劣化や変形の原因になります。

製品仕様

品名	カラビナ付きハンディファン
品番	SC-D36
外形寸法	幅約86mm 奥行約29mm 高さ約166mm
本体質量	約105g
内蔵充電池	リチウムイオン電池：3.7V 1200mAh
充電電圧	DC5V: 830mA
充電時間	約3時間
消費電力	弱: 0.6W 中: 1.4W 強: 2.4W ※1回の満充電時、当社試験条件による
連続使用時間	約4時間（弱）、約2.5時間（中）、約2時間（強）
製品材質	A B S樹脂（本体）、ポリプロピレン（羽根）
セット内容	ファン本体、USBケーブル（約60cm）、取扱説明書
原産国	中国

※本機は改善のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※説明書に表記の充電時間、使用時間は使用環境によって変動します。（表示の数値は弊社試験環境による）