

保証書

- お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理をいたします。(消耗品は除きます)
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予めご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

*この保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の、法律上の権利を制限するものではありません。

*保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

品名	超音波加湿器トナカイ	型番	DM0017TK
お名前			
ご住所			
お買上日	年	月	日
購入店名			

*お客様にご記入いただきました情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので予めご了承ください。

●発売元
サクセスアジア株式会社
〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F

◆製品サポートセンター
電話：050-3188-8768
メール：support@success-asia.co.jp
(受付時間 祝日を除く月～金：10時～17時)

[DM0017TK] DOMO 超音波加湿器 トナカイ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本書は保証書も兼ねておりますので、お手元に大切に保管してください。

安全上のご注意

 警告	人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容	 禁止	傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容
 注意	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 必ず実施	必ず実行していただく内容

 警告	
落としたり強い衝撃を与えない 発熱・火災の原因になります。	 禁止
分解・改造・修理はしない 発熱・火災の原因になります。	 禁止
DC5Vを超える電源に接続しない 発熱・火災の原因になります。	 禁止
水にぬらさない、ぬれた手で操作しない 感電・ショート・火災の原因になります。	 禁止
火中に投入したり加熱しない 発熱・火災の原因になります。	 禁止
USBジャックを金属などで接触させない 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 USBジャックに金属を差し込んだりしない。	 禁止
USBコードは根元を手で持って引き抜く USBコードの断線・感電・発火の原因になります。	 必ず実施
USBコードは必ず伸ばして使用する USBコードの断線・感電・発火の原因になります。	 必ず実施



 注意	
子供の手の届かない場所で使用・保管する 思わぬ事故や火災の原因になります。	 必ず実施
異常時（焦げくさいなど）はすぐに使用を中止する 発熱・火災の原因になります。	 必ず実施
火気や暖房機に近づけない ショート・発火の原因になります。	 禁止
お風呂など湿気が多い場所で使用しない 感電・発火の原因になります。	 禁止
カバーや布などに包んで使用しない 発熱・発火の原因になります。	 禁止
車内や高温・多湿の場所で使用・保管しない 発熱・火災の原因になります。	 禁止
引火・爆発の恐れがある場所で使用しない 爆発・火災の原因になります。	 禁止

注意

- 本製品を接続した機器等の故障やメモリ消失といった損害に対する責任は負いかねますので、予めご了承ください。
- 0～40℃の範囲内で使用してください。この範囲外で使用すると正常に動作しなかったり、事故の原因になります。

付属品と各部の名称、使用方法


製品のセット内容 ・本体 ・USBコード ・内芯2本 ・取扱説明書

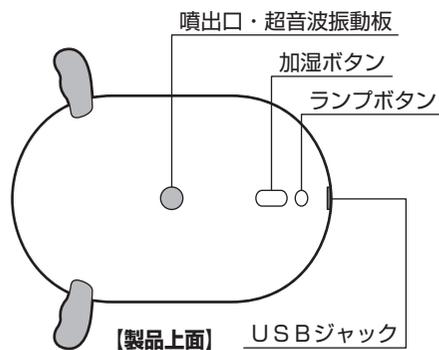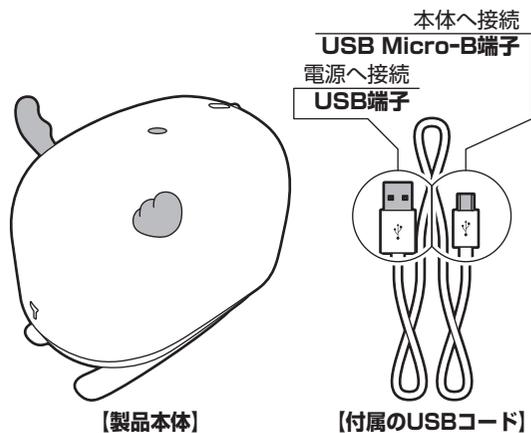

※給水時は、水が水タンクからあふれないように入れてください。

※ソケットは本体上カバー内側の、ソケット差し込み口にしっかり奥まで差し込んでください。

※製品に使用する内芯は1本です。残った内芯は交換用として保管してください。

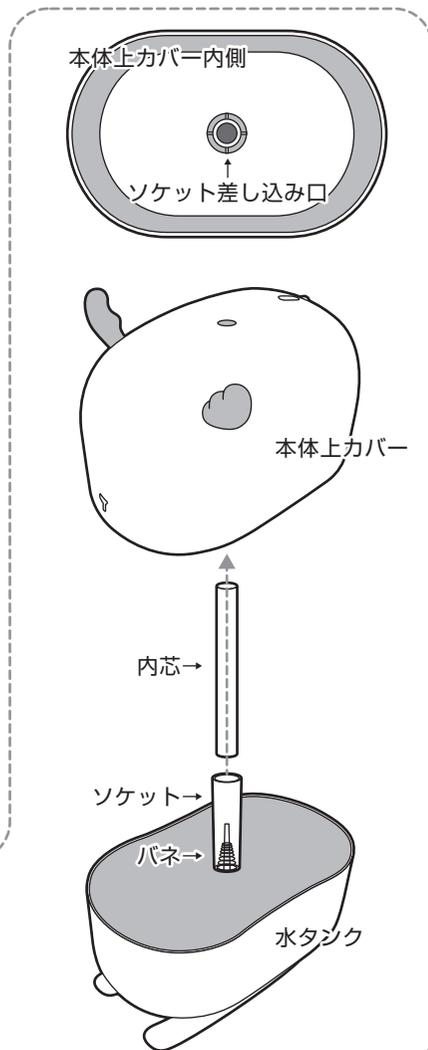

①ソケットを外して内芯をセットする

ご購入時は内芯がセットされていません。本体の中にセット品が入っていますので、本体上カバーを外し内側のソケットも外してください。袋から取り出した内芯1本に十分に水を含ませ、図示のように再度ソケットに入れてセットしてください。

②水タンクに給水する

取り外した水タンクに、溢れない程度に水を入れ、再び上カバーをセットしてください。上カバーに前後の向きはありません。

③加湿器を使用する

本体のセットが終わったら、付属のUSBケーブルを電源に挿し、Micro-B端子側を本体のUSBジャックに接続してください。接続が終わったら加湿ボタンを1回押すと連続加湿が、もう1回押すと間欠加湿が、もう1回押すと加湿が切れます。

④ランプを使用する

加湿の状態に関わらず、ランプボタンを押すと水タンク部分が光ります。もう一度押すとランプが消えます。

ご使用上の注意

- 使用後は電源を切ってUSBコードを外し、必ず残った水を全て捨てて乾かしてください。水が残ったまま放置をするとカビや雑菌が繁殖することで、健康被害の原因になります。
- 吹き出し口から出るミストを直接吸引しないでください。健康被害の原因になります。
- 水の給水は常温の新しい水道水を使用してください。水道水以外の水を使用すると、故障や雑菌の繁殖、異臭発生の原因になります。
- 動作中に本体を移動させないでください。故障の原因になります。
- 水が入っていない状態で電源を入れないでください。故障の原因になります。
- 必ず平らな場所に設置して使用してください。不安定な場所で使用すると製品が転倒して、故障や周囲への水漏れの原因になります。
- 動作中に超音波振動板には触れないでください。事故や故障の原因になります。
- 超音波振動板にピンや針金など鋭利なものを接触させないでください。故障の原因になります。
- アロマリキッド等を使用しないでください。故障の原因になります。
- 本製品を医療用吸引具として使用しないでください。健康被害の原因になります。
- パソコンやキーボード、テレビなど電子機器の近くで使用しないでください。電子機器が濡れて故障の原因になります。

お手入れの方法

製品本体：乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせたやわらかい布を固く絞って拭き取ってください。シンナーやベンジンは使用しないでください。
超音波振動板：乾いた綿棒などで振動板の表面を軽く拭き取ってください。
水タンク：水洗いしてください。洗ったあとは良く乾かしてから使用してください。

カルキやヌメリ、カビ、ピンク色の汚れ等が取れずらい場合は、3リットル程度のぬるま湯に20g程度のクエン酸を溶かし、その中に容器を洗って20～30分程度放置してください。取り出した後はよく水ですすぎながら、スポンジ等で汚れを落としてください。

製品仕様

製品名	超音波加湿器 トナカイ
型番	DM0017TK
外形寸法	全長約124×奥行き91×高さ109 (mm)
本体質量	約150g
入力電源	DC5V 1A
消費電力	1.5W-2W
水タンク容量	約260ml
加湿能力	約50ml/h
使用時間	連続モード時：約4時間／間欠モード時：約6時間
製品材質	ABS樹脂、PP樹脂
原産国	中国

※本機は改善のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。
※説明書に表記の使用時間は使用環境によって変動します。(表示の数値は当社試験環境による)